

SVANE KØKKENET

SVANE KØKKENET MONTERINGS- VEJLEDNING

2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

MÅLSKITSER	4	MONTERING OG JUSTERING AF LEGRABOX SKUFFER	23
MONTERING AF FAST SOKKEL	5	EFTERJUSTERING	24
MONTERING AF SOKKEL PÅ BEN	6	MONTERING AF TRÆSKUFFER	25
FASTGØRELSE AF SOKKEL PÅ SOKKELBEN	7	AFMONTERING OG JUSTERING AF LÅGER OG HÆNGSLER	26
MONTERING AF SOKLER	8	MINI AVENTOS MONTERING OG JUSTERING	28
FRITSTÅENDE SOKLER MED PLADS FOR OPVASKEMASKINE ELLER KOMFUR	9	JUSTERING AF FRONTUDTRÆK	29
SOKKELOPSTILLING TIL HJØRNESKAB MED INDGÅENDE LÅGER	10	MONTERING AF GREB	30
OPSTILLING AF ELEMENTER PÅ SOKKEL	11	SPECIALITETER	31
OPSTILLING AF ELEMENTER	12	MONTERING AF SINGLE HIDEAWAY M/OVN	32
MONTERING AF OVERSKABE	15	MONTERING AF LED SPOT	34
MONTERING AF MAGIC UDTRÆK	16	LED SPOT	35
MONTERING AF MOTOR (SERVO-DRIVE) PÅ HØJSKABE	17	MONTERING AF BADSKABE	37
MONTERING AF BORDPLADER	18	MONTERING AF SKAB MED SKUFFE	38
MONTERING AF LYS OG TOPLISTER	19	MONTERING BORDPLADER I BADEVÆRELSE	39
JUSTERING AF HVIDE STÅLSKUFFER (METABOX)	20	AFSLUTNING	40
MONTERING OG JUSTERING AF LUX SKUFFER	21		
LUX OG ANTARO SKUFFER M/PUSH UD OG SOFT LUK	22		

MODTAGERKONTROL

Ved modtagelse

Kontroller straks emballagen for evt. synlige fragtskader og anmeld disse til chaufføren og via notering på fragtbrevet. Anmeldelsen skal ske ved modtagelsen, ellers bortfalder enhver mulighed for evt. erstatning.

Er der årsager til at reklamere over produktet, skal reklamationen straks rettes til den forhandler, hvor varen er købt.

Tolerancer

Bredde på standard skabe +/- 1mm

Bredde på S12 skabe +/- 1,8mm

INDLEDNING

Kære kunde – tillykke med dit nye køkken

For at få en vellykket opstilling anbefaler vi at gennemlæse montagevejledningen punkt for punkt, før monteringen påbegyndes, for at få overblik over hvilket værktøj, hvilke skruer og andre hjælpemidler, der skal bruges. Det kan spare megen tid og mulige ærgrelser.

Hvis køkkenet skal oplagres i en periode før monteringen, skal det placeres på et tørt og plant underlag i et tørt lokale. Temperatur 17-25gr. C. og en Relativ fugtighed på 45- 65%

FØR DU BEGYNDER:

Skruer, rawplugs m.v. til fastgørelse af elementerne medfølger ikke fra fabrikken, hvorfor disse dele i passende dimensioner skal fremskaffes, før monteringen påbegyndes.

Kontrollér at de tekniske installationer er anbragt indenfor rammerne af de elementer, hvor de skal bruges. Inspicer emballagen før udpakning for skader. Hvis skadet tages foto inden og efter udpakning. Pak alle skabe ud og kontrollér at de passer med følgesedlen. Der er anbragt mærkater på alle elementer med angivelse af typebetegnelse og indhold.

Afmontér låger og skuffer før montering påbegynder.

HUSK før montering at afdække skuffeskiner for at undgå "smuld" fra sav- og boreværktøj i disse beslag.

Ellers vil skuffer efterfølgende måske ikke køre tilfredsstillende.

Hvis elementerne skal forsynes med bordplader, er det vigtigt, at elementplaceringen udmåles efter disse.


Husk monteret eller bearbejdet vare er godkendt vare, og kan derfor ikke returneres til fabrikken

Skulle der evt. være leveret en del, som ikke er tilfredsstillende og derfor ønskes byttet, må der ikke bores huller eller foretages andet ved det pågældende, med mindre det er aftalt med køkkenforhandleren.


Skulle der i forbindelse med monteringen opstå problemer, er du velkommen til at kontakte din forhandler. Ret til ændringer forbeholdes uden forudgående meddelelse. Ved indbygning af hvidevarer følges leverandørens anvisninger nøje.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!


Værktøj man bør ha' ved hånden:

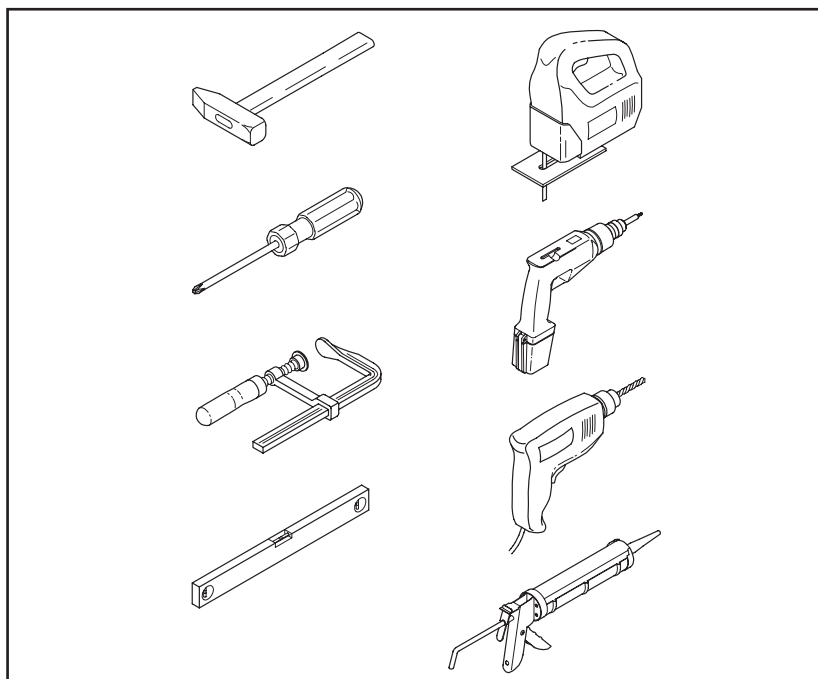


MÅLSKITSER 2020

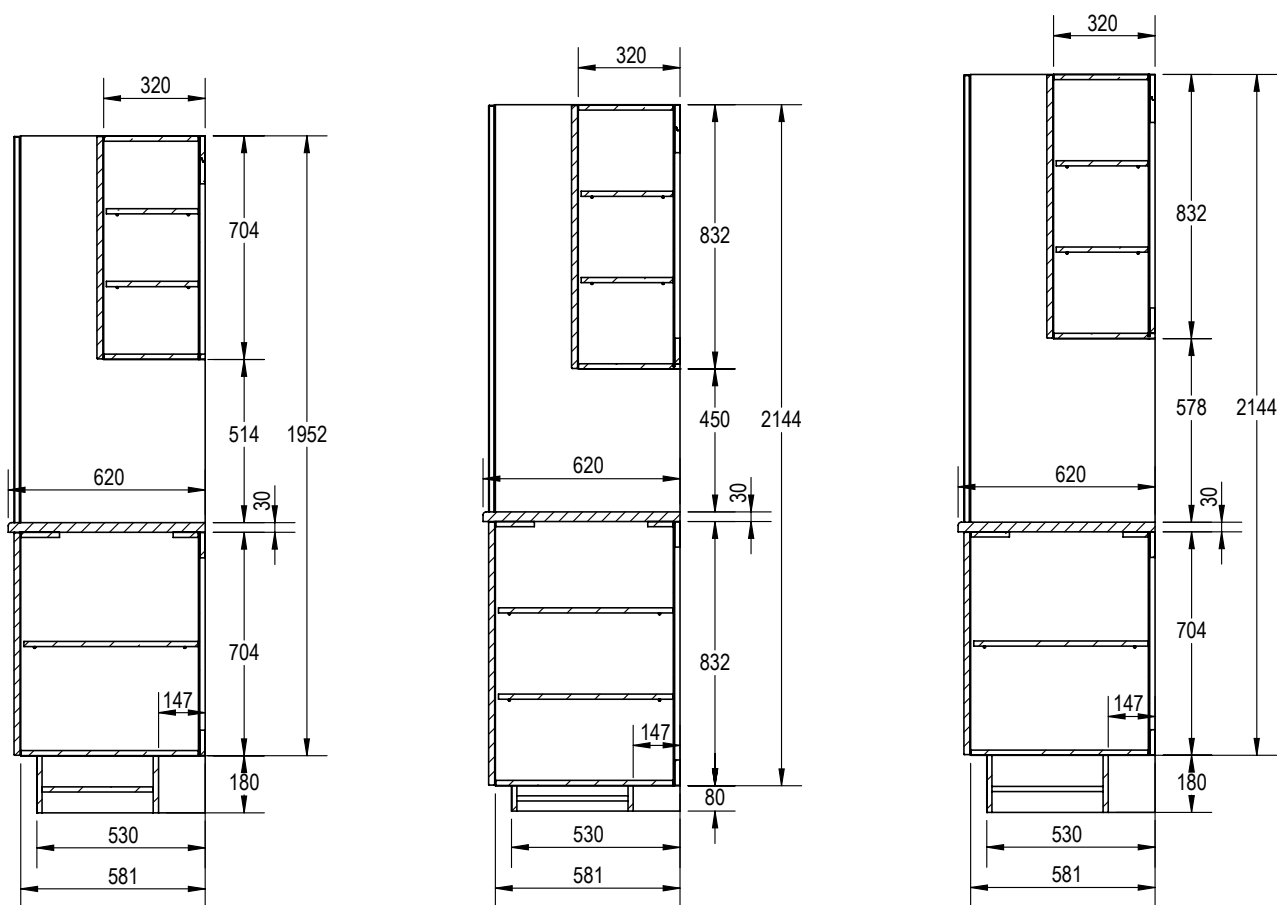


Friplads mellem bagsokkel og væg er = 15 cm. Her kan evt. trækkes kabler o. lign.
 Sokkelhøjde er angivet på sælgers tegninger og skal på stedet tilpasses i fht. dette inden montage. Masonit transportbeskyttelse under høj og underskabe fjernes OBS, fjern alle klammer.

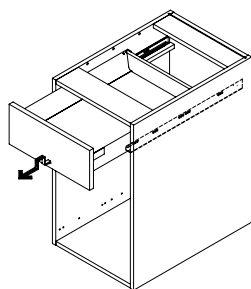

Demontering af
Lux-skuffe og
antaro-skuffe

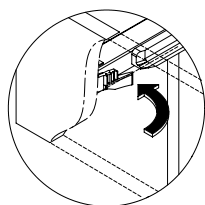


Demontering af skuffer

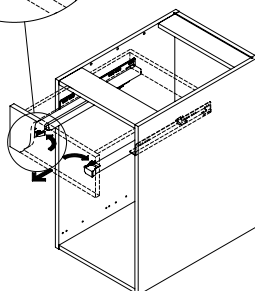


MONTERING AF FAST SOKKEL

Sokkel opbygget som fast sokkel med synlig endesokkel.

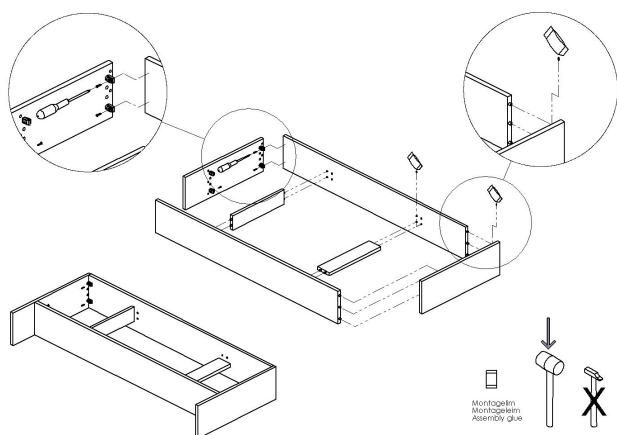

Sokkelende kan monteres med vinkler.
Ved forboret sokkelfront kan viste beslag anvendes – 4 stk. per sokkelende.

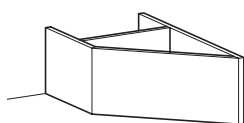

Sokkeltyper og grundlæggende montering


Der findes forskellige måder, at montere en sokkel på som fremgår af ordrebekræftelsen og eller følgeseddel.

- Sokkel kan opbygges som en fast sokkel med synlige endesokler
- Sokkel kan opbygges som en fast sokkel.
- Sokkelben med påklipset forsokkel og endesokkel

Generelt for alle typer, er at ved meget store skævheder i gulvet klodses soklen midlertidigt op, på den placering soklen skal have, således den er i vater på alle led. Der streges herefter op på underkant af soklen efter gulvets skævheder, strengen angiver hvor der skal saves. Hvis der indgår sokkelskuffer i løsningen, skal gulvet være i vater for at undgå luft under sokkel forstykkerne.

Hvis der skal udlægges flydende gulv ovenpå betonunderlag efter soklernes montering, kan det være en fordel at hæve soklen tilsvarende, men en nødvendighed at hæve soklen tilsvarende, hvis der er sokkelskuffer. Hvis soklen opsættes på et klinkegulv anbefales det at underkant sokkel forsegles imod gulvet.

Fugt/vand må ikke komme i berøring med soklerne, da disse kan tage skade. F.eks. bør gulvvask i nærheden af soklerne foregå uden store mængder vand.

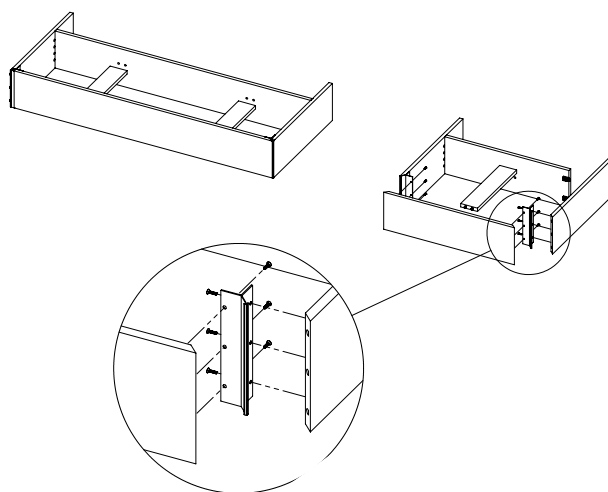

Sokkel samlebeslag:


Sokkelforstykke smigskæres i 45° af montøren og opstilles ellers som vist på vejl. vedr. sokler. Bagsokkel og tværstykker monteres som sokkel med synlige endesokler.

Fastgørelse af soklerne bør ske ved hjælp af klodser fastgjort i gulv pr. max 60 cm. Hvis der er gulvvarme må du undlade dette. Soklen fikseres istedet mod væg, så den ikke kan trykkes indad eller skummes på bagsiden.

MONTERING AF SOKKEL PÅ BEN

Husk før afkortning af soklerne at tage hensyn til passtykker ved væg, samt at synlige skabssider skal have et fremspring på ca. 3 mm.


Husk af fjerne evt. beskyttelsesfilm fra sokler efter montering.

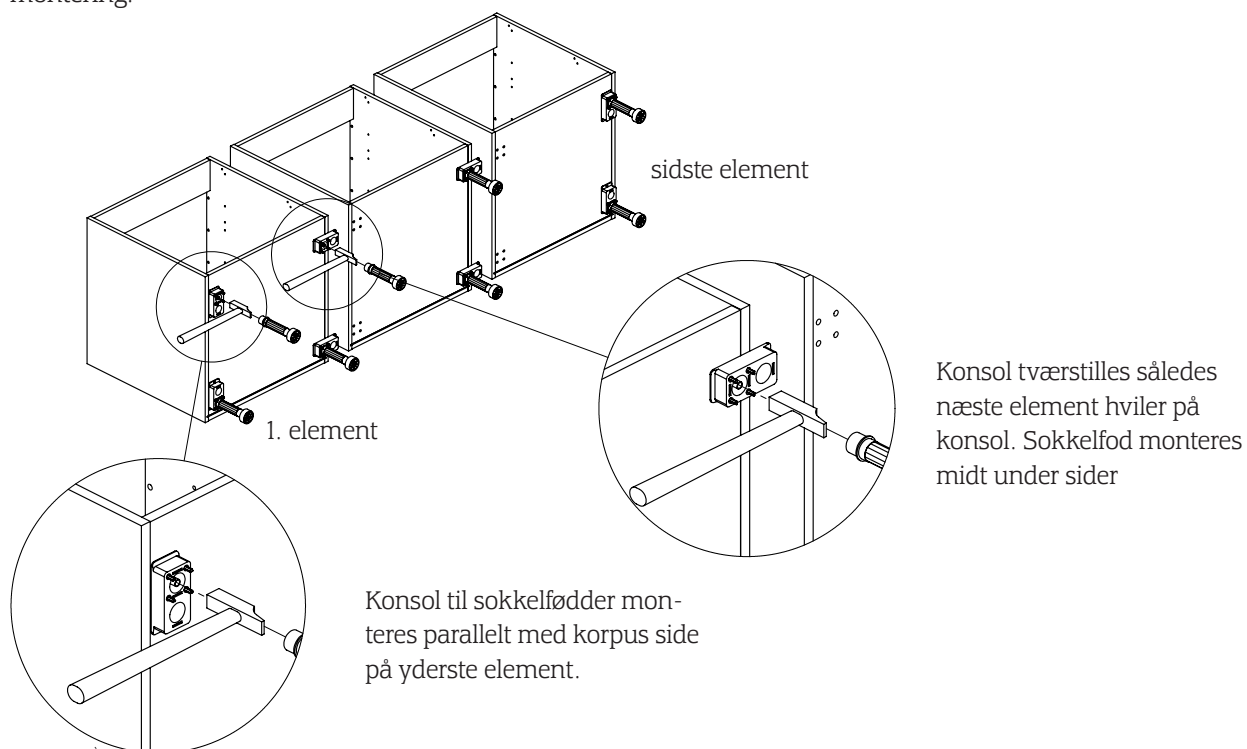

Soklerne leveres usamlet i standardlængder, klar til montering, d.v.s. at kun en simpel tilpasning er nødvendig. Standardlængder er 64-, 126- eller 250 cm.


Sokkelende kan monteres med dyvler og lim.

Hvis der skal 2 endestykker på den afkortede sokkel anvendes specielle beslag der er med sokkelenden – 4 stk. per ende.

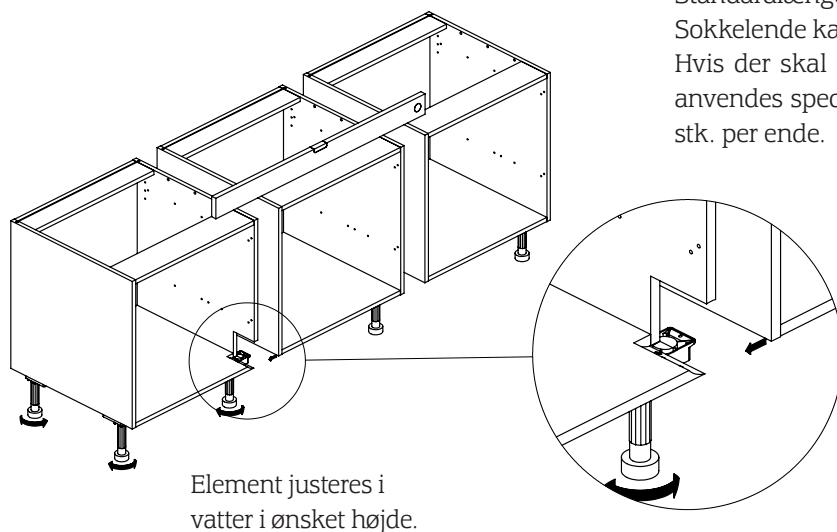


FASTGØRELSE AF SOKKEL PÅ SOKKELBEN


Clips monteret på sokkel ud for sokkelben.

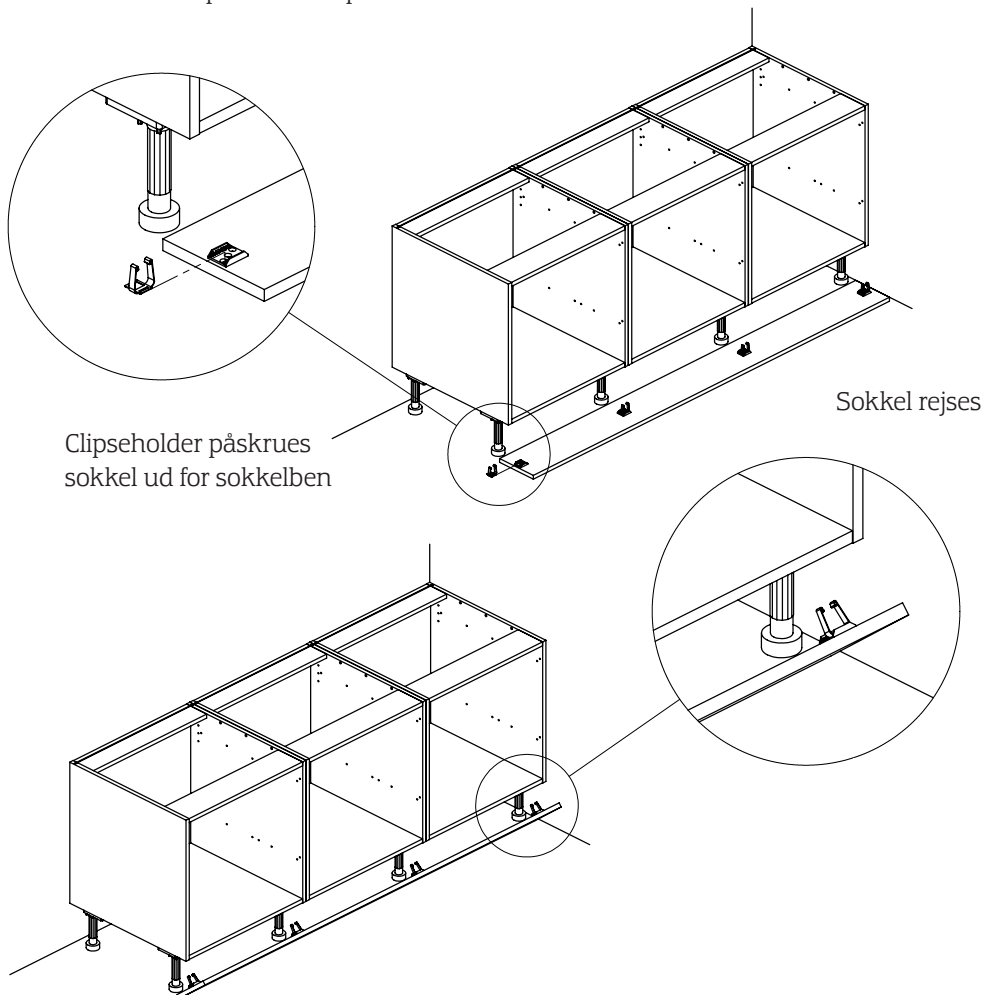

Hvis der skal udlægges flydende gulv ovenpå betonunderlag efter soklernes montering, kan det være en fordel at hæve soklen tilsvarende, men en nødvendighed at hæve soklen tilsvarende, hvis der er sokkelskuffer.

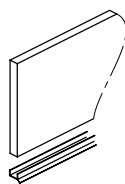

Husk at beskytte underkant af sokkel forstykke imod fugt enten med en fejelliste eller en sokkel beskyttelsesliste.

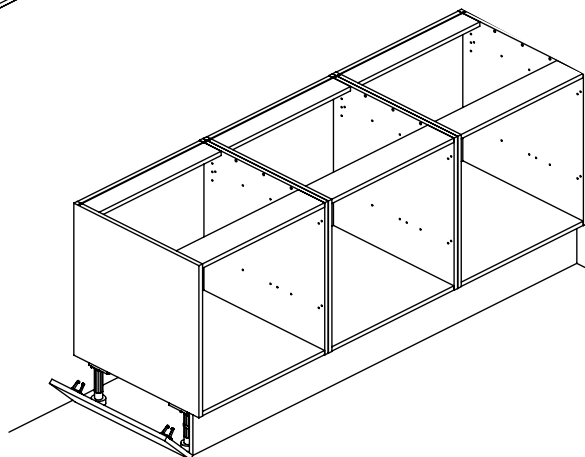


MONTERING AF SOKLER

De fleste hvidevarer har krav til ventilation og standard elementer beregnet til køl/frys/kogeplade har denne ventilation som en del af elementets konstruktion og det overflødig gør ventilationsrist i sokkel.

Ved andre opbygninger skal der benyttes ventilationsrist i sokkel og evt. loftafdækning. hvidevarens anvisninger skal følges

Ved ventilation af køleskab via sokkelrist skal udskæres min. 200 cm² hul i bagkant af skabsbund samt i bagsokkel. se skitse

Til indvendige hjørner ved diagonalhjørneskabe, kan der bestilles et færdigt tilpasset sokkelforstykke (se ill. A side 1.1).

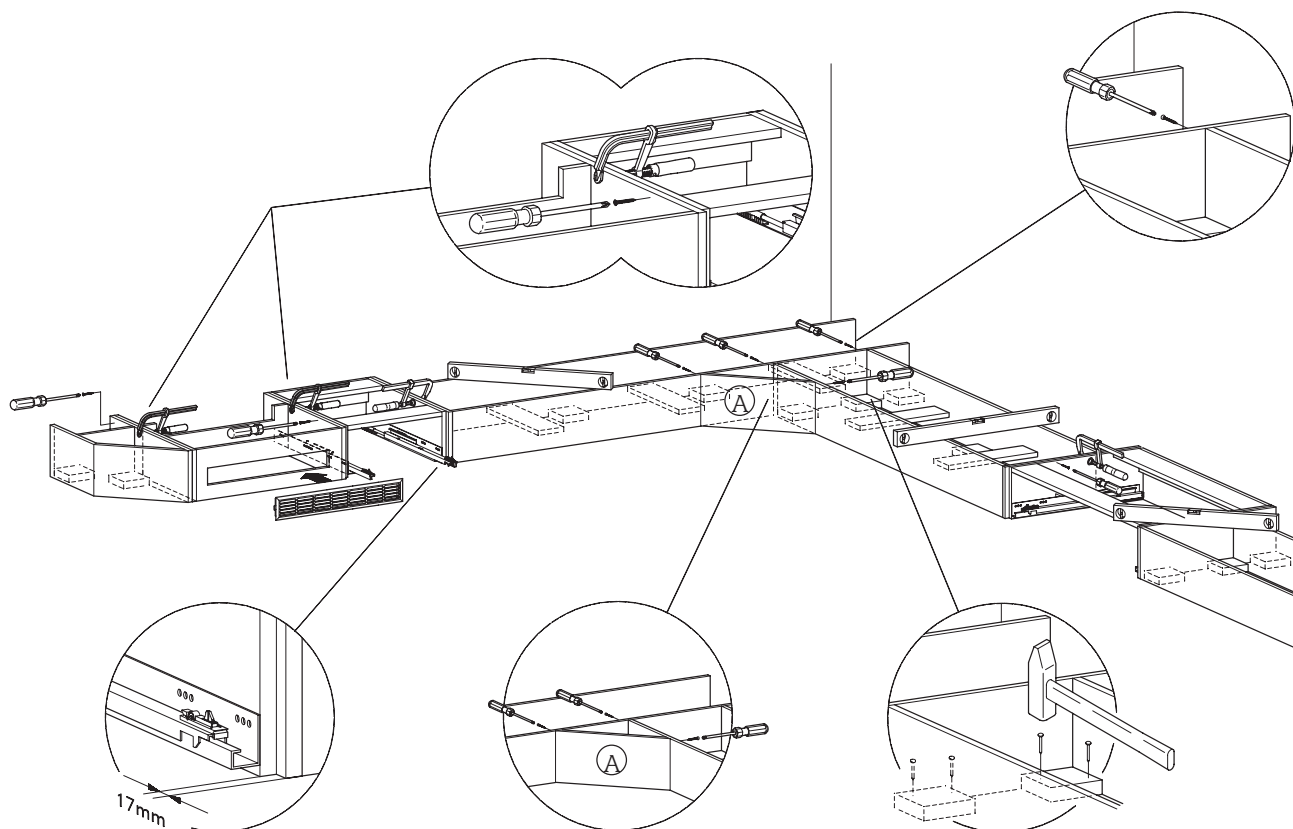


- Ⓐ L = 729 mm ved 104,2 x 104,2 cm diagonalhjørneskab,
468 mm ved 90,0 x 90,0 cm diagonalhjørneskab,
415 mm ved MONDO hjørneskab.


FRITSTÅENDE SOKLER MED PLADS FOR OPVASKEMASKINE ELLER KOMFUR

Opstillingseksempel, – se tegning

Der medleveres efter ordre 1 stk. løs forsokkel i passende længde kantet i enden til anbringelse på bagsiden. Sokler til underskabe i forbindelse med fritstående skabe skal normalt være lukket på 3 sider.

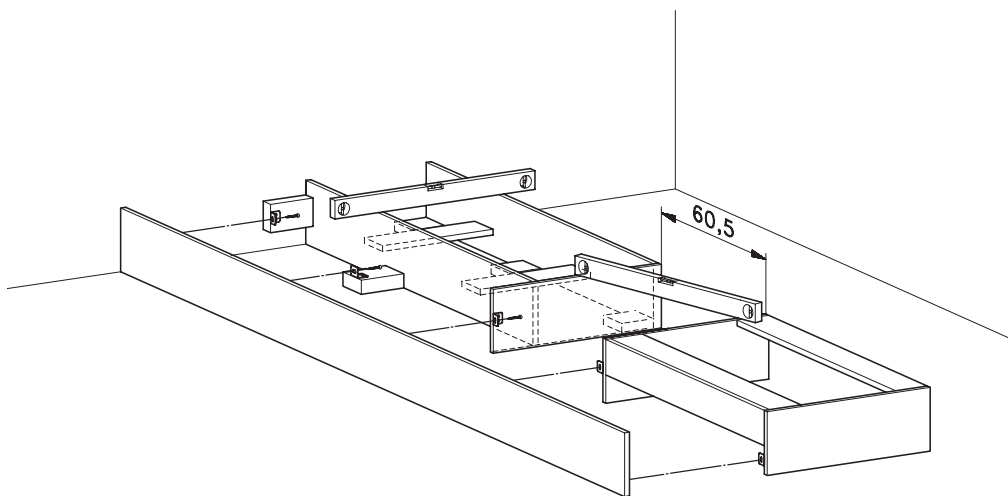


Sokkel samlebeslag: Sokkelforstykke smigskæres i 45° af montøren og opstilles ellers som vist på vejl. vedr. sokler, som vist på side 5.

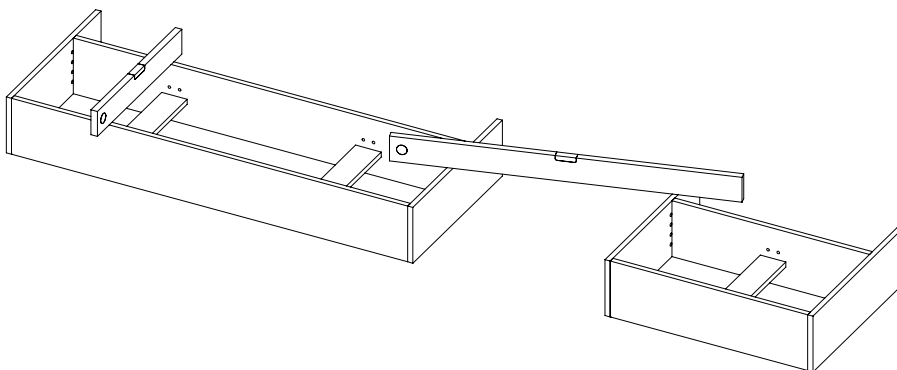

SOKKELOPSTILLING TIL HJØRNEKAB MED INDGÅENDE LÅGER

Korpusvinkel 90 x 90 cm.



Se i øvrigt også vejledning vedlagt hjørneskabet.

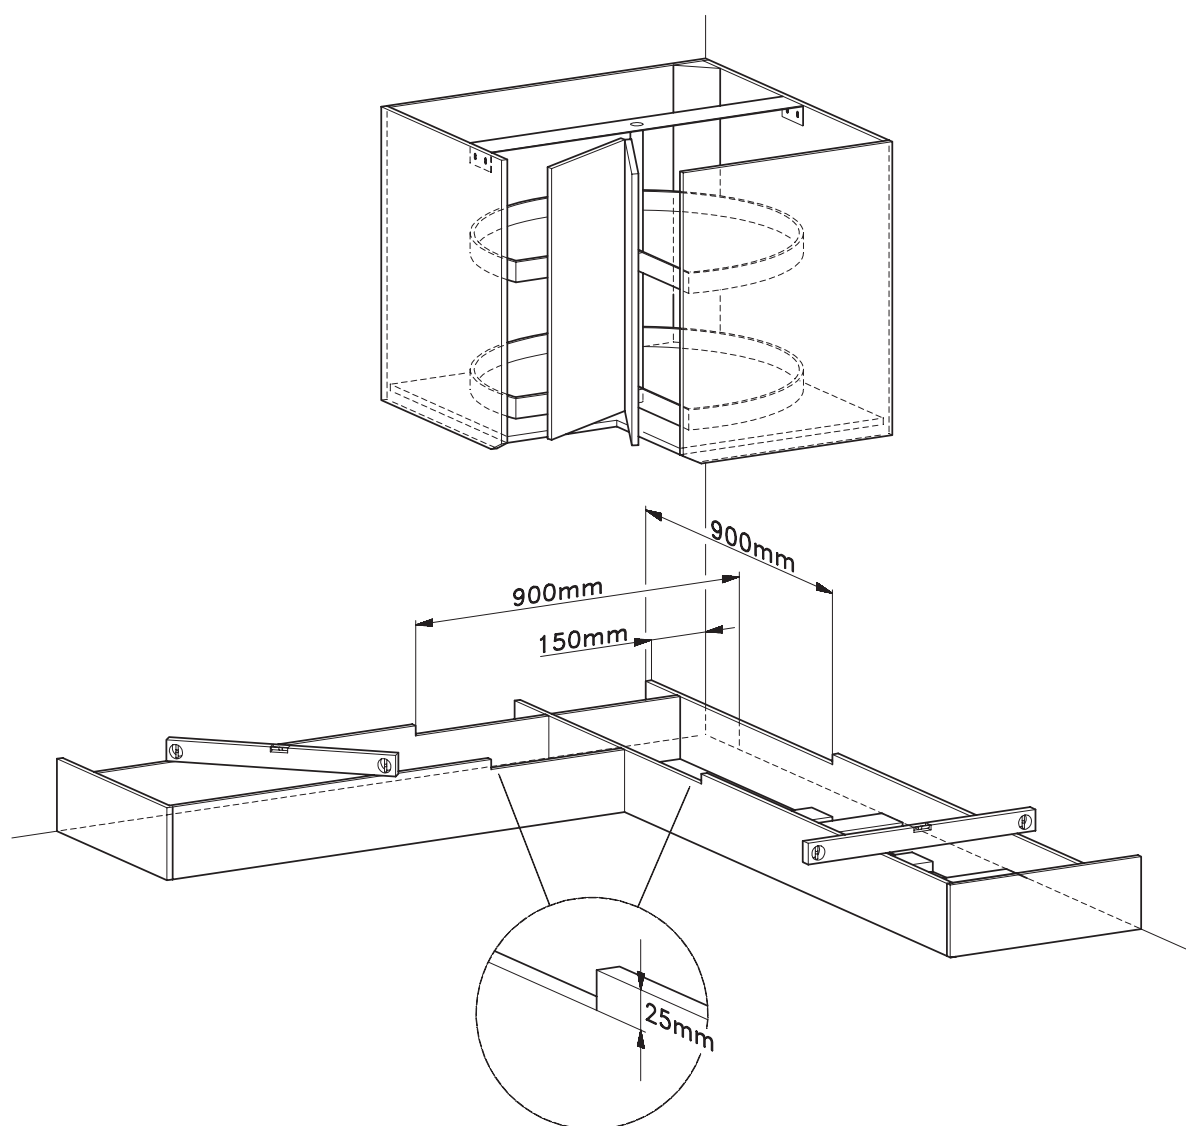

OPSTILLING AF ELEMENTER PÅ SOKKEL

Husk at fjerne transportbeskyttelseslister på undersiden af underskabe og højskabe før monteringen.

Det er ligeledes en fordel at afmontere skuffer og låger, – se afsnittet på side 4 om afmontering af skuffer og låger.

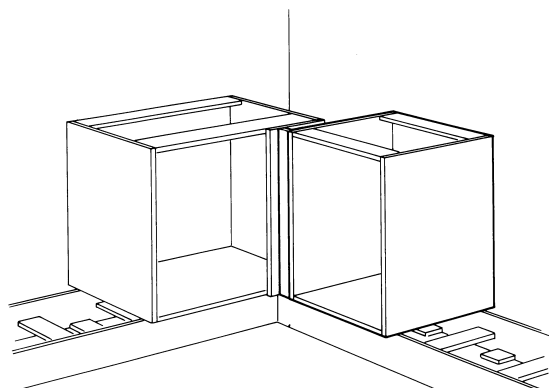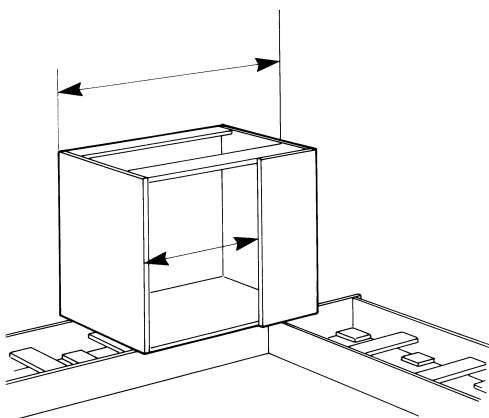


I forbindelse med "indstikshjørneskabe" skal målet B fra væg til skabets kant afpasses efter lågemålet i det pågældende skab. D.v.s. min. 104,5 cm ved en 40 cm. låge, min. 114,5 cm ved en 50 cm. låge og min. 124,5 cm ved en 60 cm. låge.

Ved MAGIC CORNER er min. målet 115 cm.

Husk når bordplader er skræddersyet fra fabrik, skal skabene monteres efter pladernes mål.

Der skal ved blændhjørner monteres lister på væg som kan understøtte bordplader.

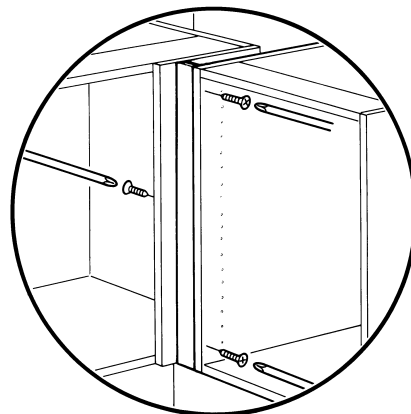


Tilpasningsstykket i det tilstødende skab skal have en bredde på min. 4,5 cm, afhængig af valgte grebstype.

OPSTILLING AF ELEMENTER

MONTERING AF HJØRNEELEMENT OG SOKKELSKUFFER

Der kan benyttes 30 mm spånpladeskruer til sammen-spænding af skabe. Det er vigtigt at skabe er spændt helt sammen.

Øvrige fastgørelser fremgår af tegningerne. Valg af skruestørrelse og rawplugs er afhængig af væggens beskaffenhed.

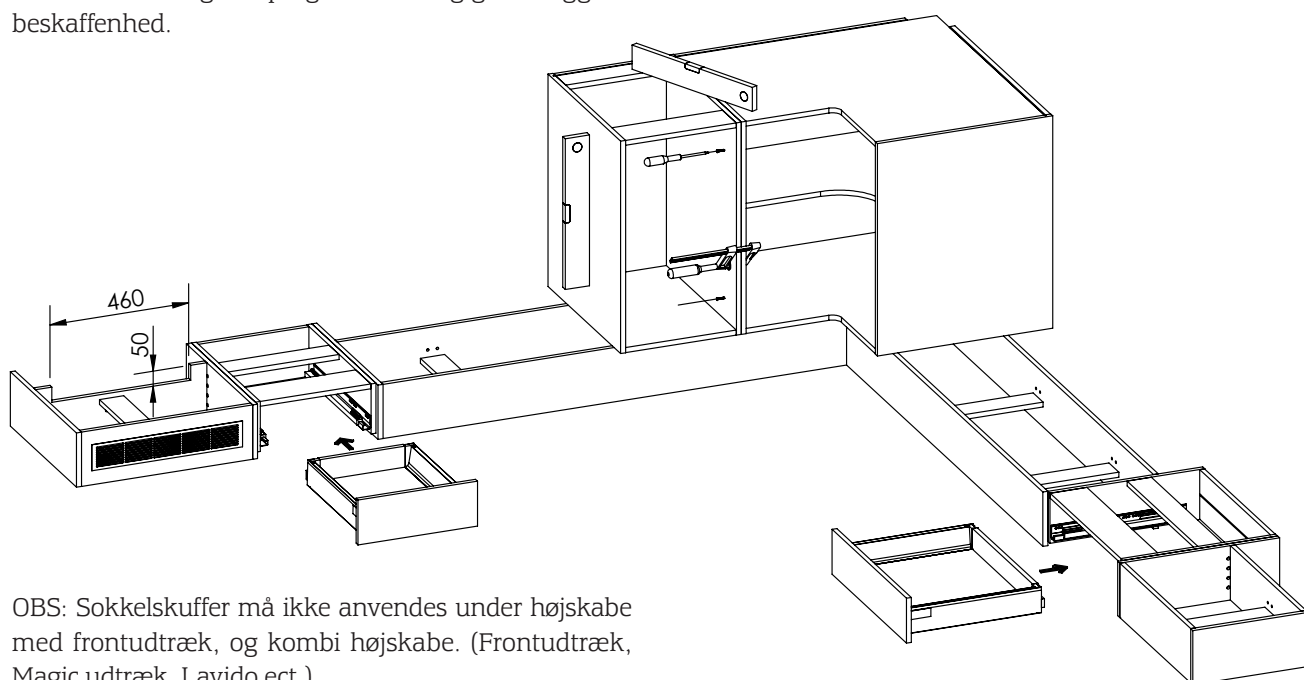


OBS: Sokkelskuffer må ikke anvendes under højskabe med frontudtræk, og kombi højskabe. (Frontudtræk, Magic udtræk, Lavidio ect.)

Hele belastningen fra beslaget i disse skabe ligger midt på skabsbunden, som i så fald vil få nedbøjning.

Resultat: Skuffen kan ikke trækkes ud.

OPSTILLING AF ELEMENTER

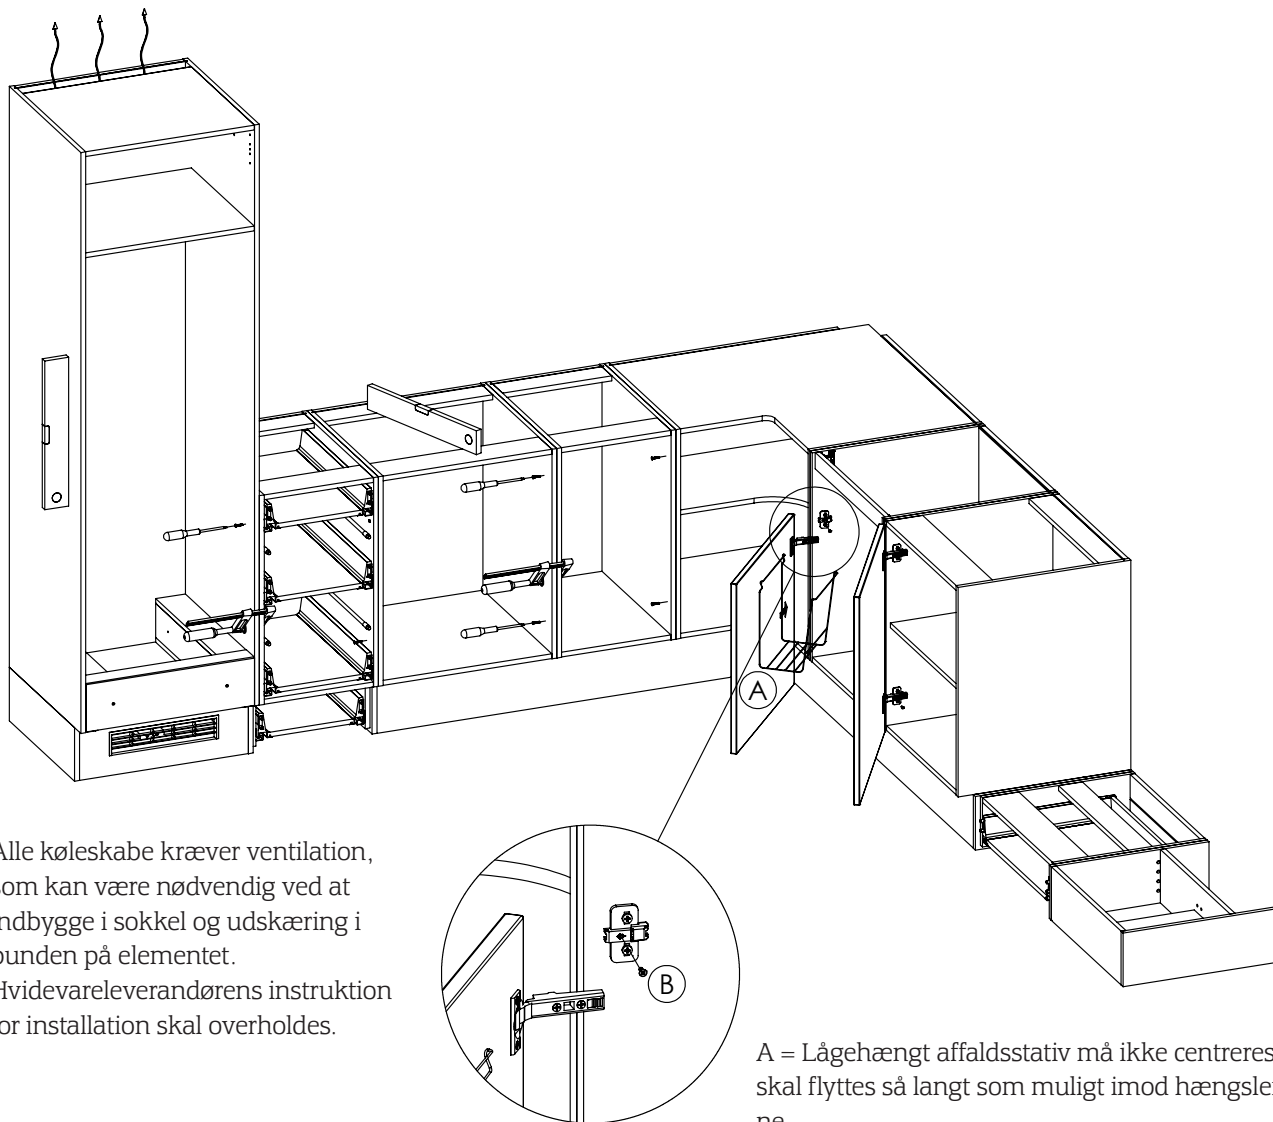


Alle køleskabe kræver ventilation, som kan være nødvendig ved at indbygge i sokkel og udskæring i bunden på elementet. Hvidevareleverandørens instruktion for installation skal overholdes.

A = Lågehængt affaldsstativ må ikke centreres, skal flyttes så langt som muligt imod hængslerne.

B = Hængselplade skal låses/forstærkes med skrue 3,0 x 30 eller 3,0 x 20 mm på vaskeskabet.

OPSTILLING AF ELEMENTER

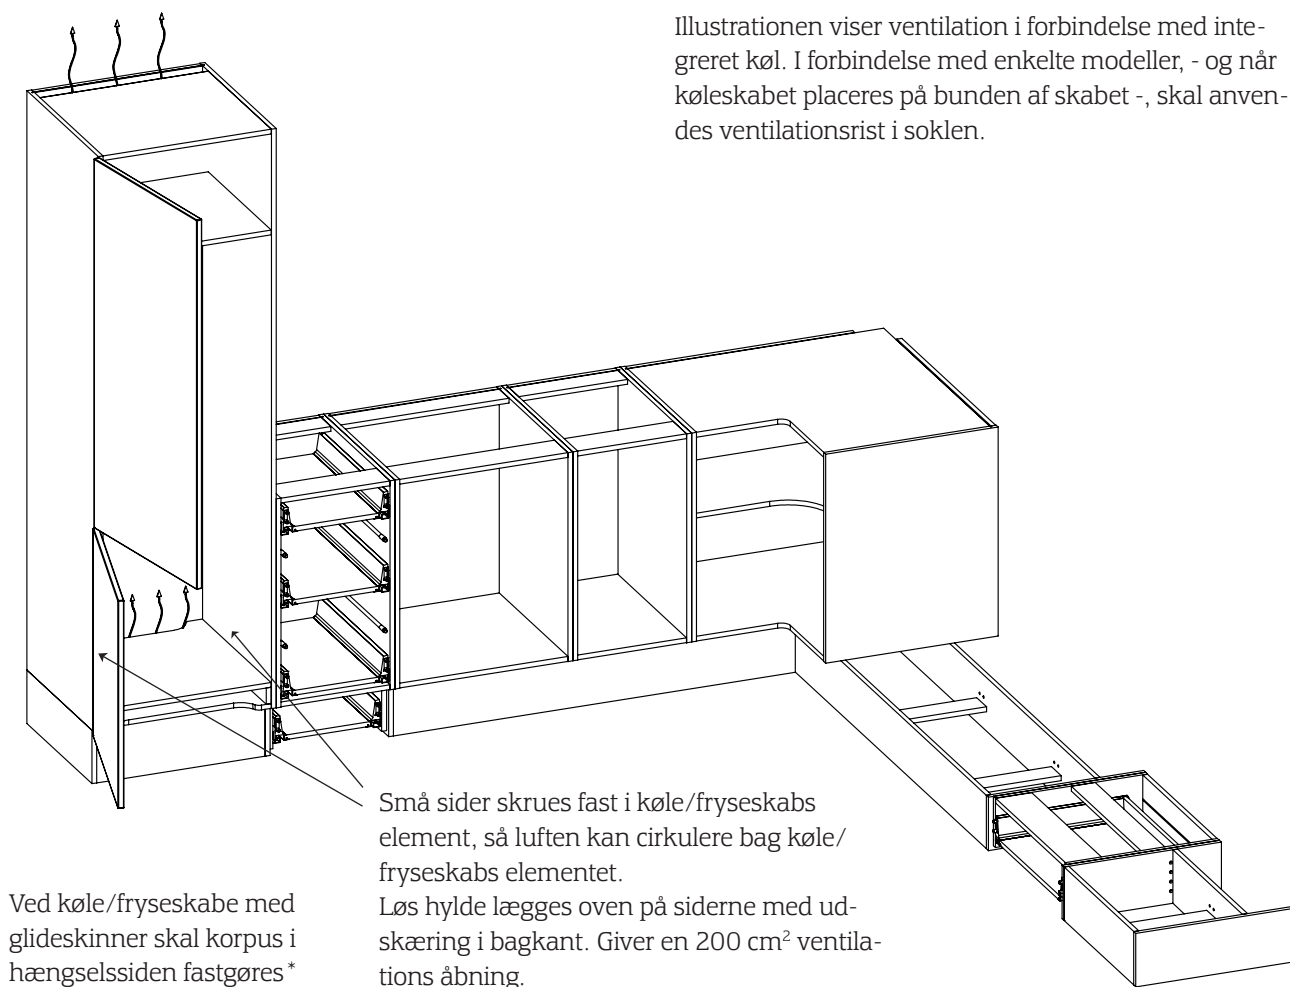

Det er vigtigt af følge hvidevarer leverandørens anvisninger.


Køkkenleverandøren kan ikke påtage sig ansvar for skader, som skyldes forkert montering af hvidevarer.

MONTERING AF OVERSKABE

Overskabe monteres med de hængelister, der er anbragt øverst på bagsiden af elementerne. Den "løse" nederste del forbores for skruer pr. ca. 15 cm. og fastgøres på væggen med skruer og rawplugs af passende størrelse og type i forhold til væggens type.


Husk at kontrollere afstanden fra overkant af skabene til underkant af bærelisten før der tegnes en vandret linie på væggen, passende til underkant af denne bæreliste.

Korrekt ophængte overskabe er testet godkendt til max samlet belastning på 85kg. Skabe som belastes mer end 70kg skal låses med egnet vinkel i top, som er fikseret i korpusside med systemskruer og egnede skruer +plugs i væg gennem ophængslisten.

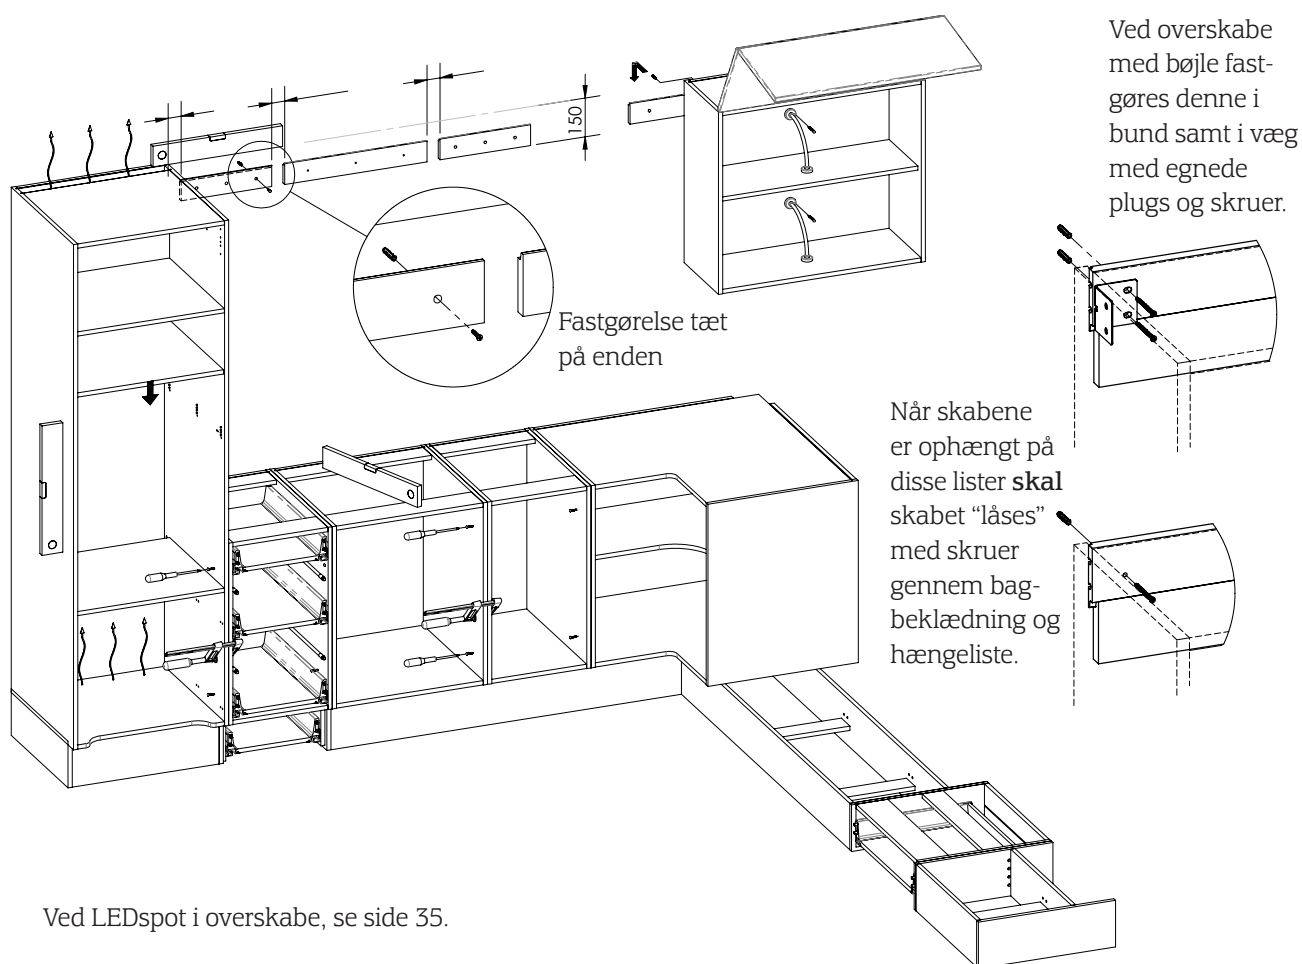

MONTERING AF MAGIC UDTRÆK

Hængselside skal fikseres i Lod, enten i tilstødende korpus eller i væg med tilpasning. Hvis korpus krummer vil udtræk støde på hængsler.



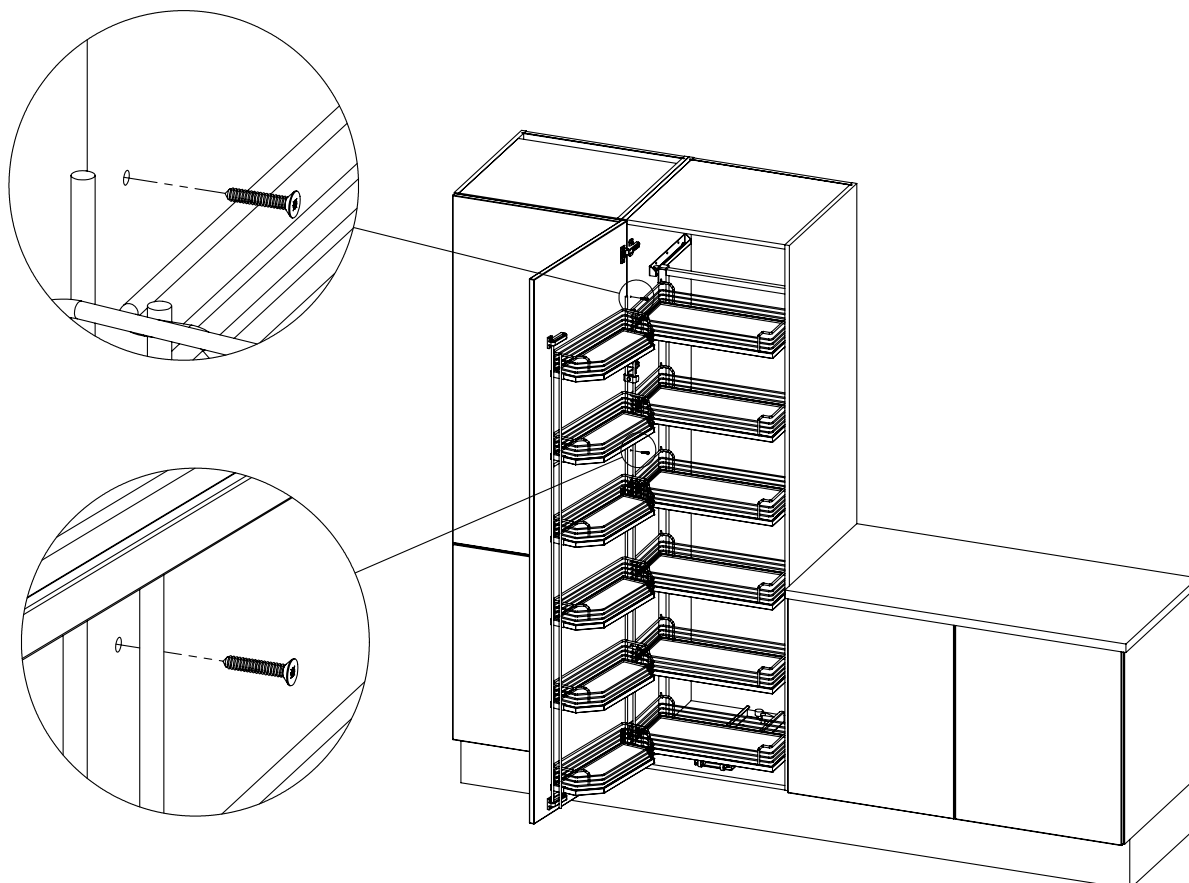


Bemærk: Der må ikke monteres sokkelskuffe under højskab med Magic udtræk.

MONTERING AF MOTOR (SERVO-DRIVE) PÅ HØJSKABE

Servo-drive til køl og frys.

220V må ikke tilsluttes før installationen er tilendebragt og hvidevaren er færdigmonteret, da det ellers vil betyde at motoren skal resettes.

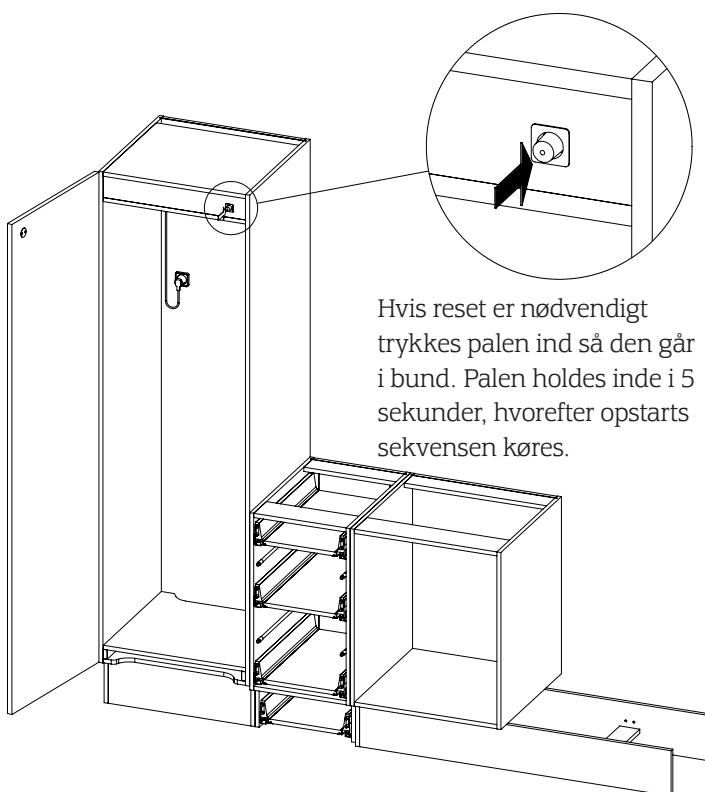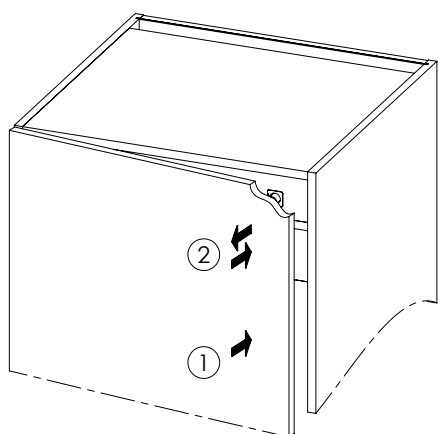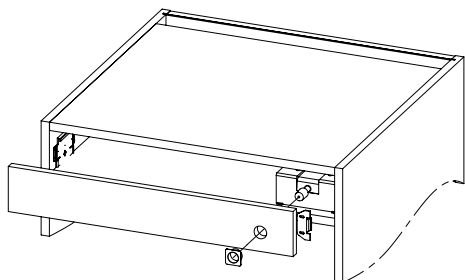


Hvis reset er nødvendigt trykkes palen ind så den går i bund. Palen holdes inde i 5 sekunder, hvorefter opstarts sekvensen køres.

Efter endt montering og strømtilslutning trykkes ÉN gang på lågen, hvorefter motoren kører 5 åbne/lukke sekvenser.



Scan koden og se montage video på svane.com

MONTERING AF BORDPLADER

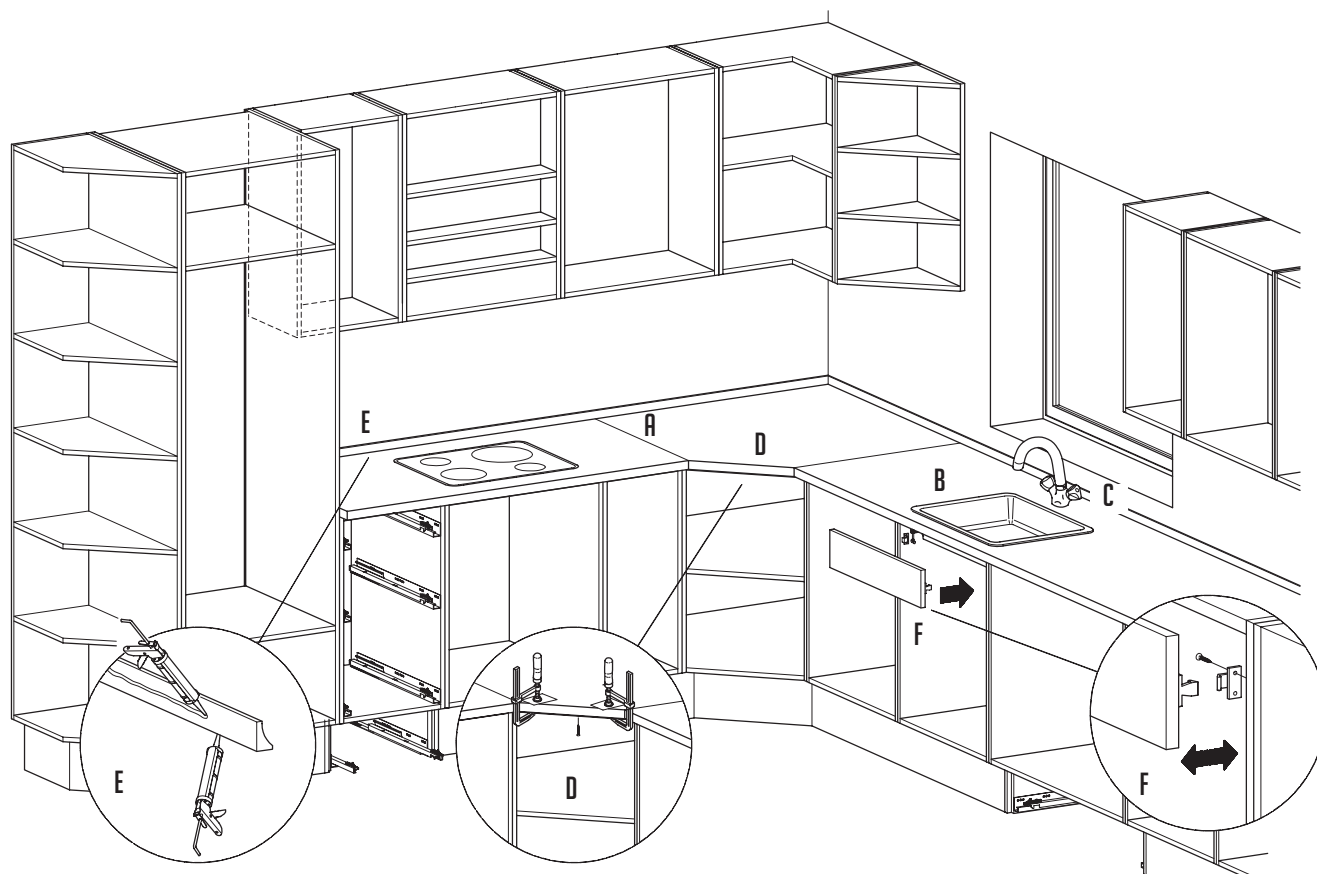

A = Bordplade samling


B = Vaskeudskæring

C = Hanehul



D = Ved diagonale skabe

E = Hulkehlister


F = Fiksering af blændstykke

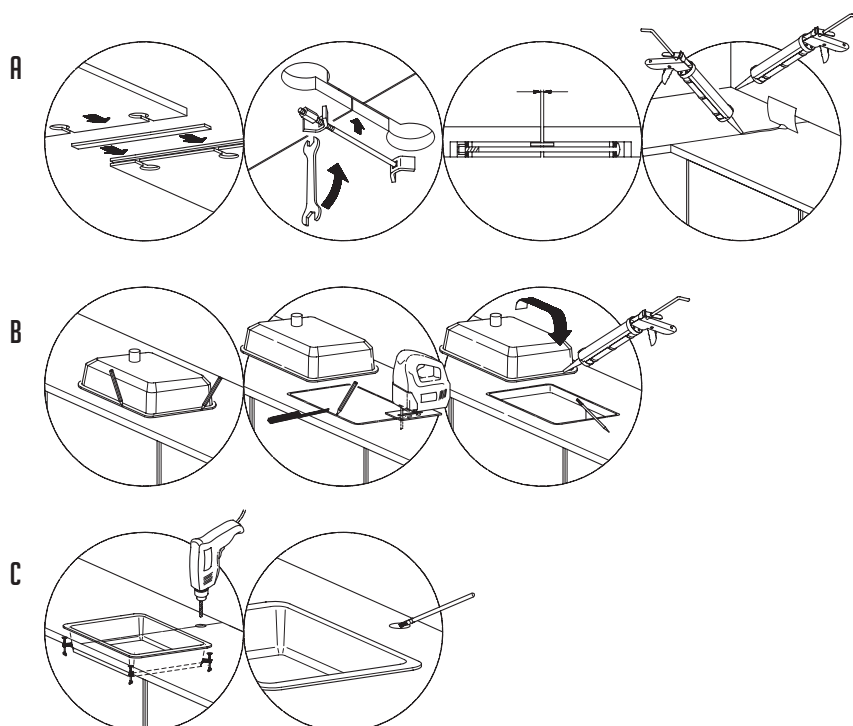


JUSTERING AF HVIDE STÅLSKUFFER (METABOX)

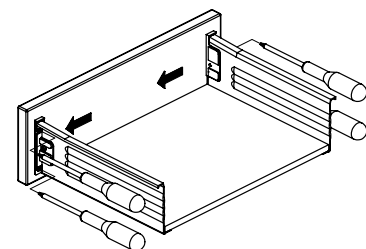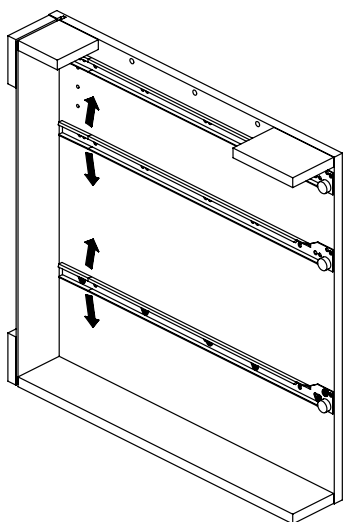


- Løsne montage skruer
- Skuffefront kan justeres op til 1,3 mm imod højre
- Stram montage skruer

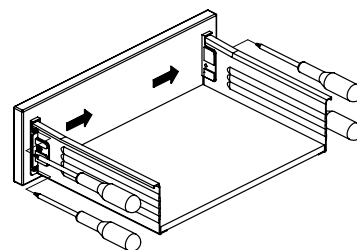

- Løsne montage skruer
- Skuffefront kan justeres op til 1,3 mm imod venstre
- Stram montage skruer

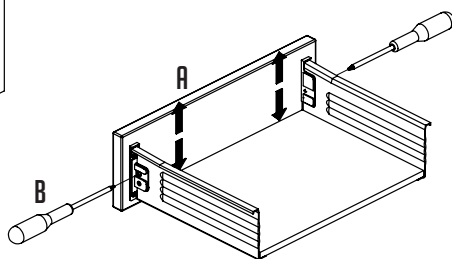

- B - Løsne spændeskruer
A - Juster skuffe $\pm 1,8$ mm
B - Spænd spændeskruer

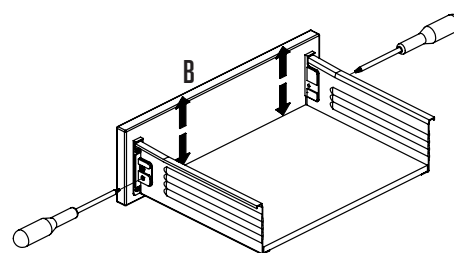


Anslagsdupper monteres på korpus forkant.


Hvis skufferne ikke lukker helt til kan skufferne tiltes ved at fjerne de bagerste euro skruer og kører skinne op/ned. Skinnen fastgøres efterfølgende med tilsvarende antal træskruer.

MONTERING OG JUSTERING AF LUX SKUFFER


Montage af front

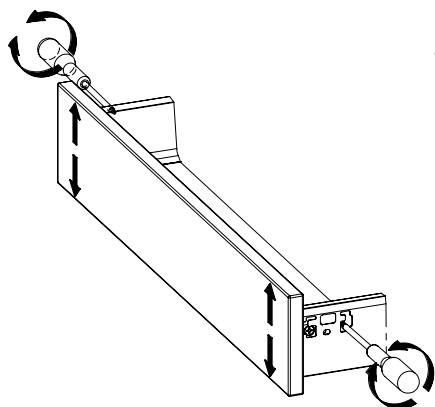



Justering vertikalt
+/- 1 mm

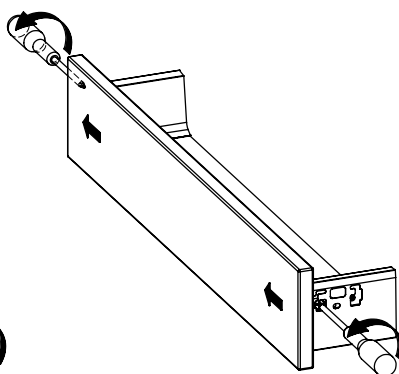

Justering horisontalt
+/- 1 mm til højre

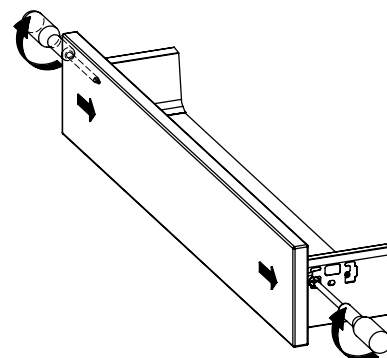

Justering horisontalt
+/- 1 mm til venstre

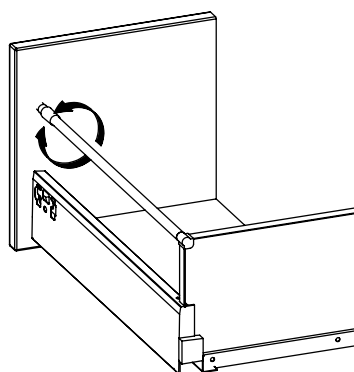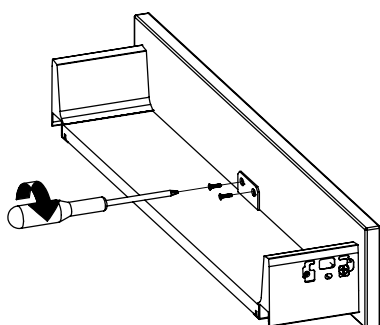


Tilt funktion på skuffer med rælingsstænger justeres med rælingsstangen.

I de skuffer hvor der er monteret skuffebunds vinkel skal disse skrues fast på skuffeforstykket efter justering af skuffer og låger.


OBS ved massive træindsatser skal skuffevinkler fjernes.

Det må påregnes, at der skal foretages en vertikal efterjustering af brede skuffer med fuld belastning, da justeringen er afhængig af denne.

Anslagsdupper monteres på korpus forkant.


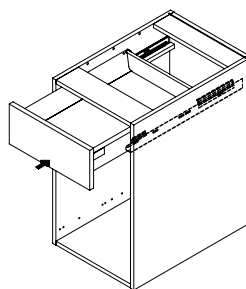


Indsætning af
Lux-skuffe

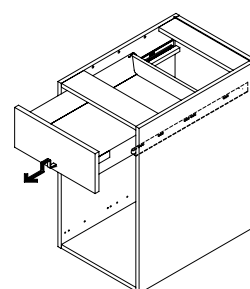


Demontering af Lux-
skuffe




LUX SKUFFER M/PUSH UD OG SOFT LUK

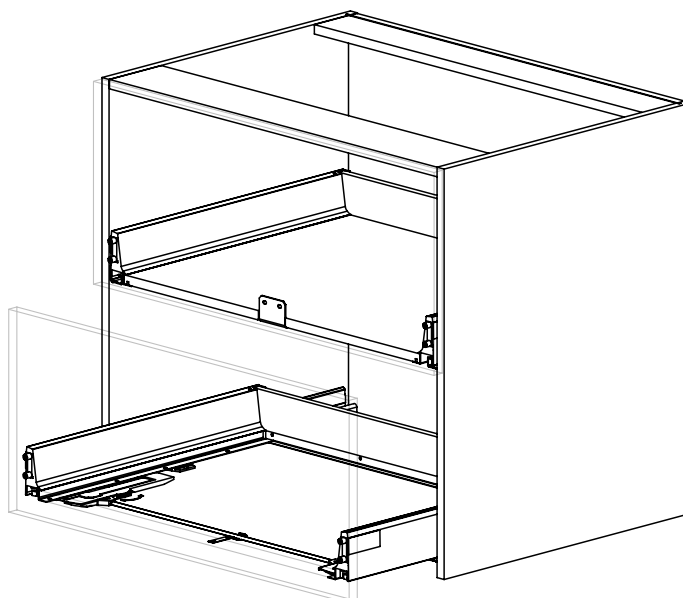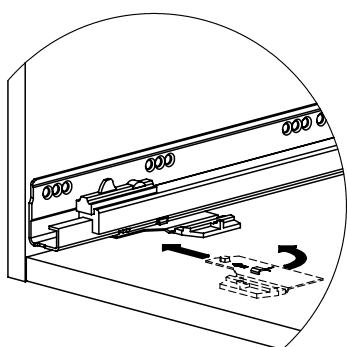

Gribehager monteres på korpus skinne inden justering kan påbegyndes. Gribehager monteres uden skuffer i elementet efter medsendte skabelon.

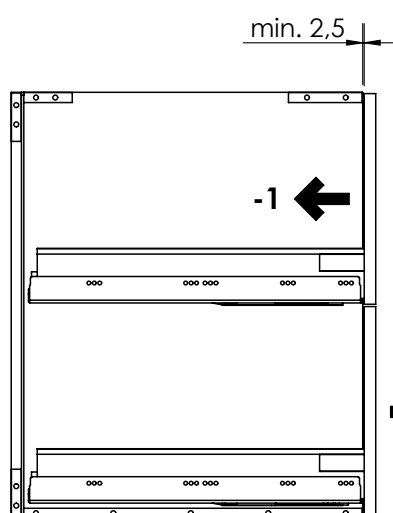

➔ + 2

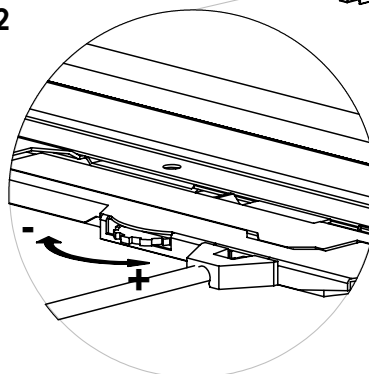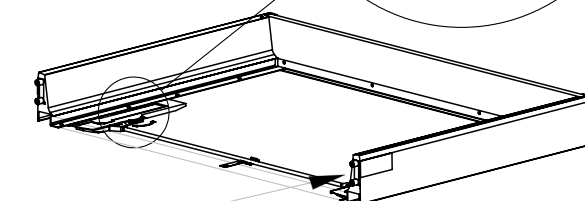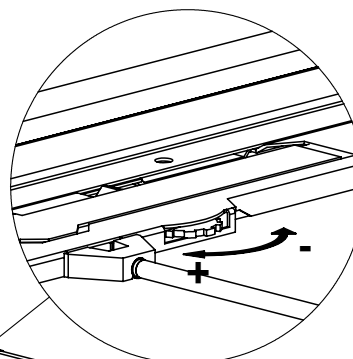


Der må ikke anvendes anslagsdupper ved Push-ud med softluk funktion.


Skufferne justeres til en afstand på 2,5 mm imellem korpus forkant og bagside af skuffefront. Skuffen skal være justeret ens i begge sider.

MONTERING OG JUSTERING AF LEGRABOX SKUFFER


Montering/demontering af skuffer

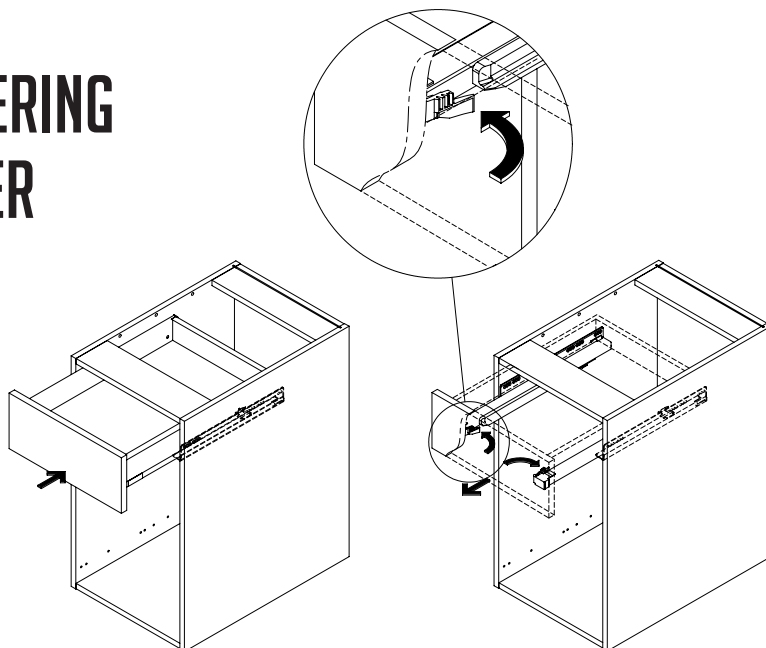


Værktøj: Skruetrækker med torx T20

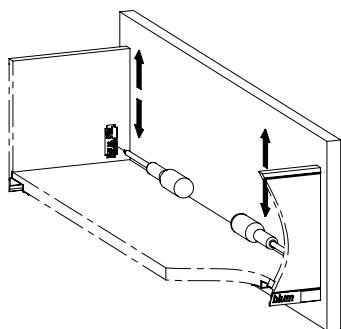

Midterste skrue:
Justering vertikalt ± 1 mm

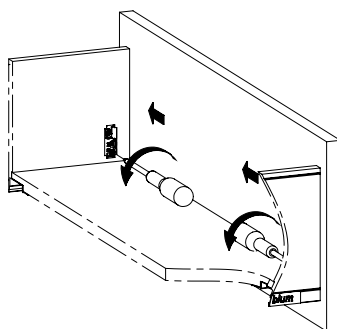


Nederste skrue:
Justering til højre ± 1 mm

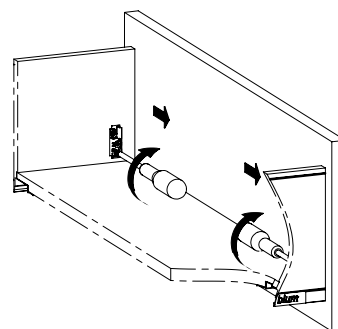


Nederste skrue:
Justering til venstre ± 1 mm


Det må påregnes, at der skal foretages en vertikal efterjustering af brede skuffer med fuld belastning, da justeringen er afhængig af denne.

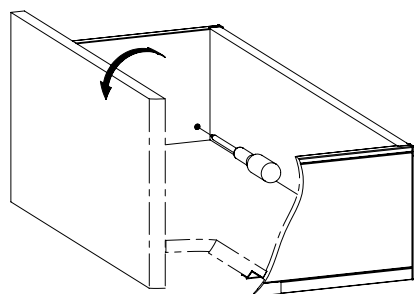

Skrue bagerst i skuffe:
Tilt justering af skuffe ± 1 mm

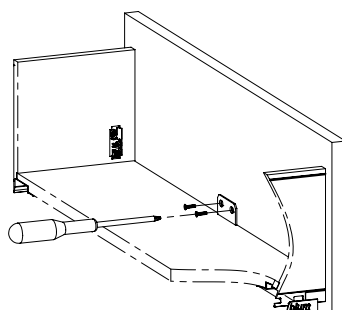

Ved brede skuffer hvor der er monteret skuffebunds vinkel skal disse skrues fast på skuffeforstykket efter justering af skuffer og låger.

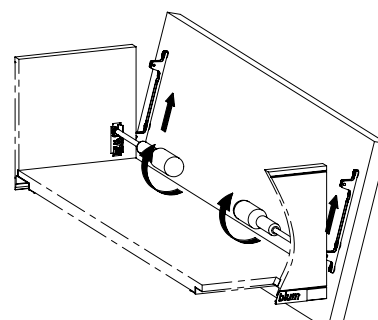


Øverste skrue:
Afmontage af skuffeforstykke


Anslagsdupper monteres på korpus forkant.

EFTERJUSTERING

LEGRABOX M/PUSH-UD OG SOFT LUK FUNKTION

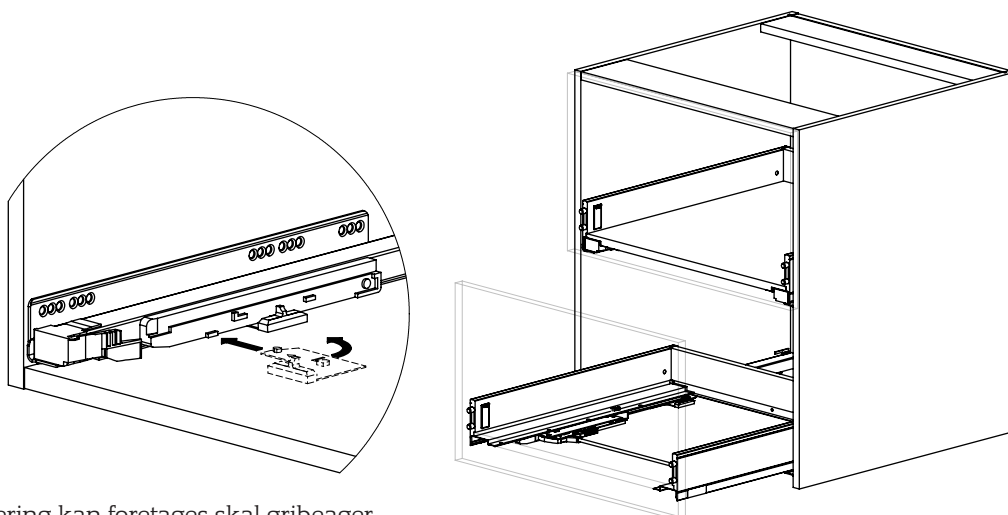

Før justering kan foretages skal gribeager monteres på korpus skinner efter den medle-
verede skabelon.

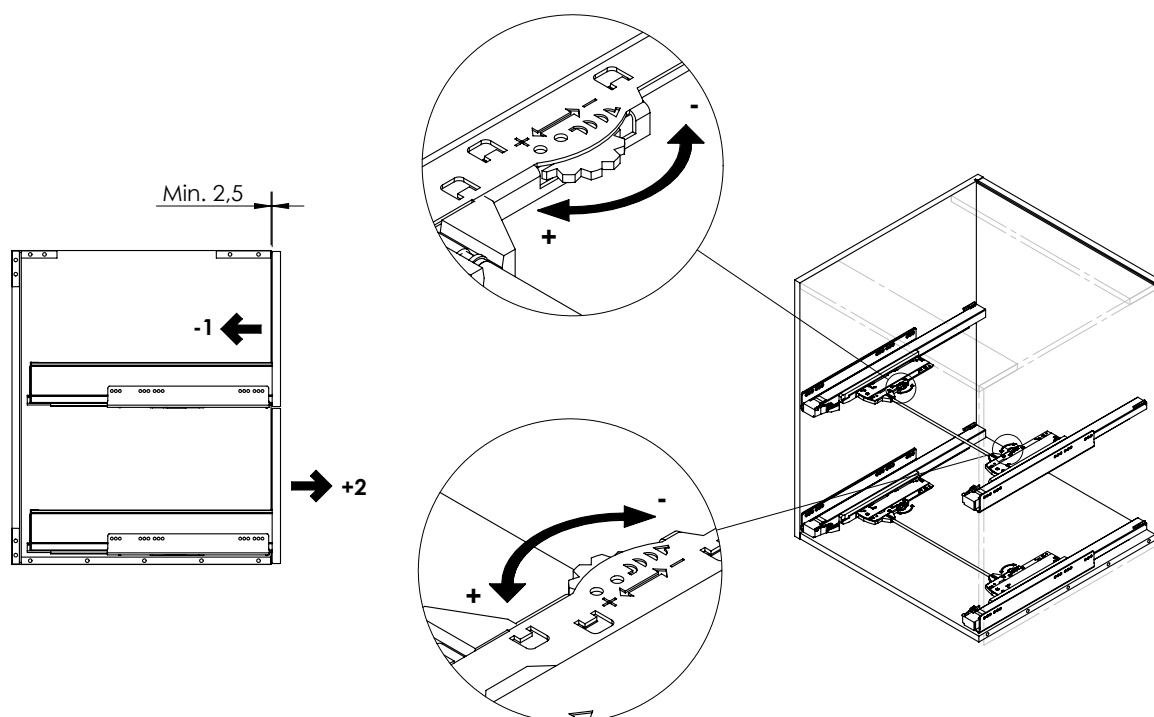


Anslagsdupper må ikke monteres ved Push
med soft luk.

QR kode på beslag kan skannes for video
vedr. justering.

Der skal minimum være 2,5 mm i afstand imellem kor-
pus og bagsiden af forskuffen, for at push-ud funktionen
fungerer.

Brug den medleverede justeringsværktøj. Skuffen skal
være justeret ens i begge sider af elementet.


MONTERING AF TRÆSKUFFER

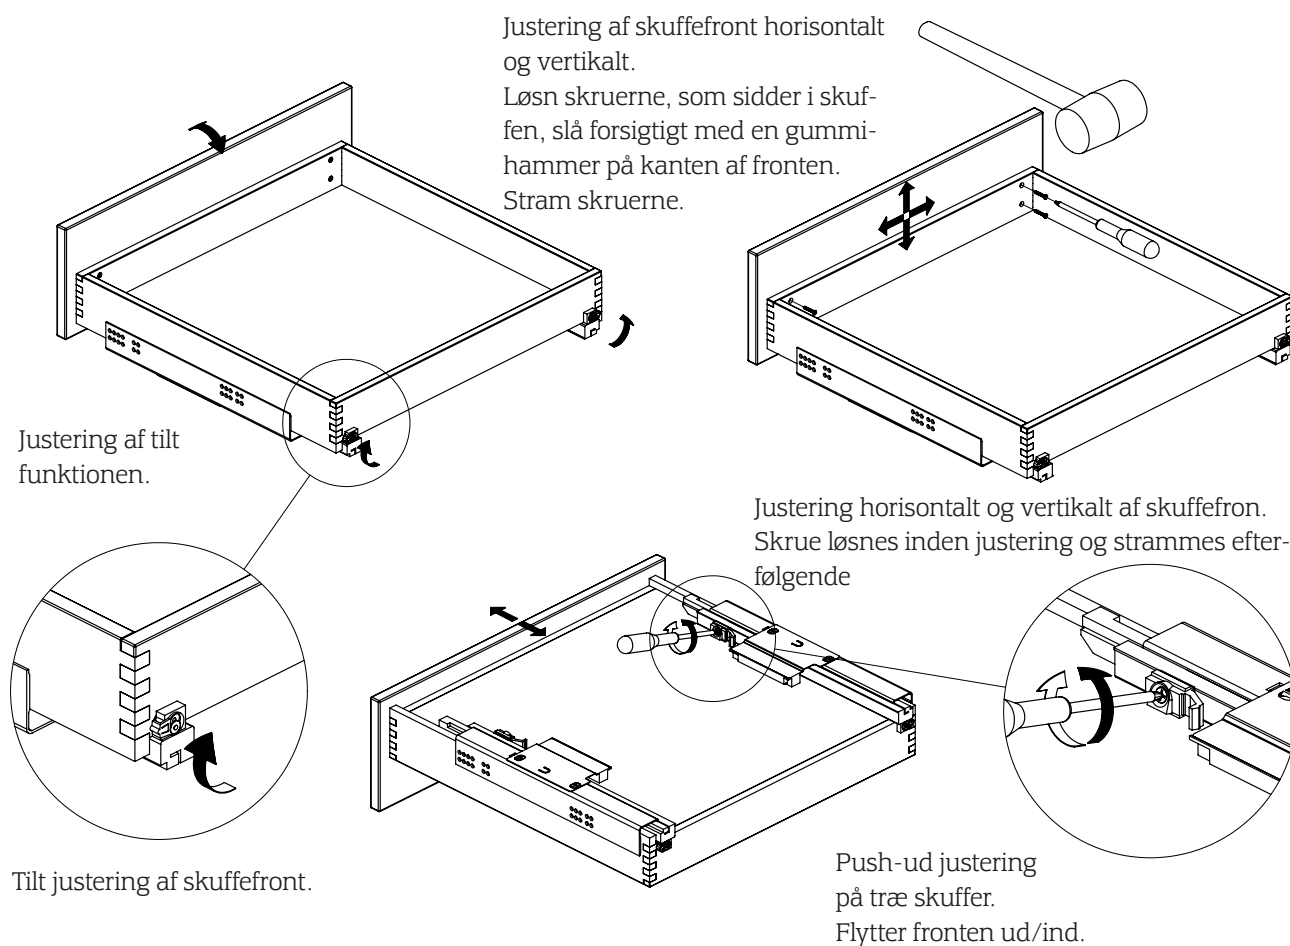

Anslagsdupper monteres på korpus forkant.


AFMONTERING OG JUSTERING AF LÅGER OG HÆNGSLER

Der anvendes som standard de såkaldte "cliphængsler", som er meget praktiske i brug, både hvad angår afmontering og justering.

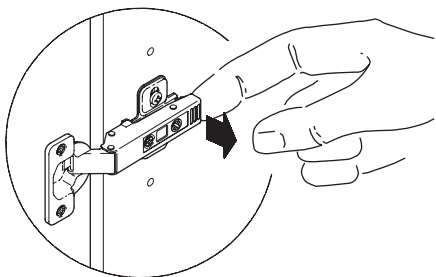


Afmonteringen sker ved påvirkning af det lille "håndtag" inderst på hængslet, – se illustration.


Hængsel med integreret dæmper. Dæmper slås til/fra.

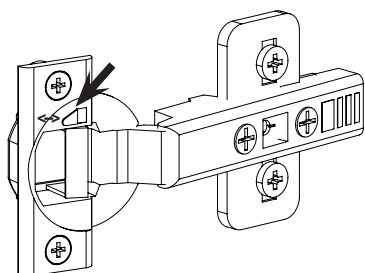


Montering (1+2) og afmontering (3) af Soft-luk (tilkøbsprodukt til 107° hængsel).

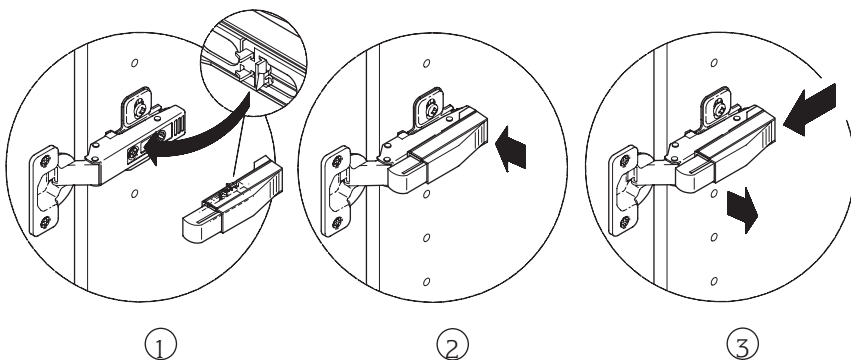


Det er muligt at justere lågerne i 3 retninger, – hvordan fremgår af de viste tegninger. Alle fronter er ved levering placeret i neutral position, men efter montering af skabene kan en finjustering være nødvendig.

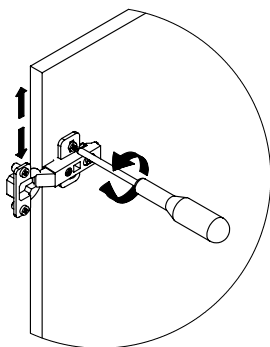


Låge justeres op/ned

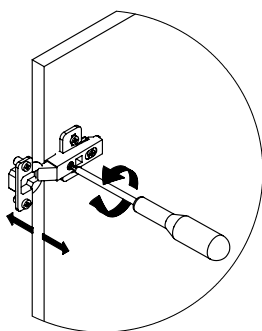


Låge justeres sidevejs på elementet

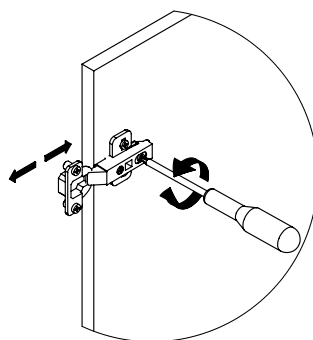


Låge flyttes frem eller tilbage på elementet.

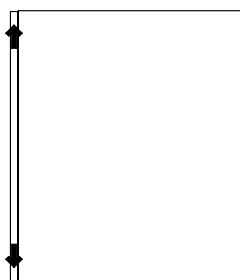


Set fra siden

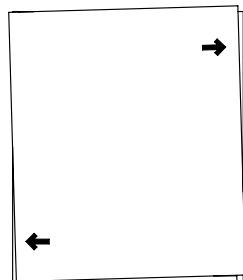

Set forfra

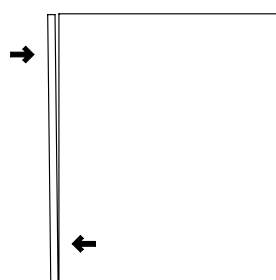


Set fra siden

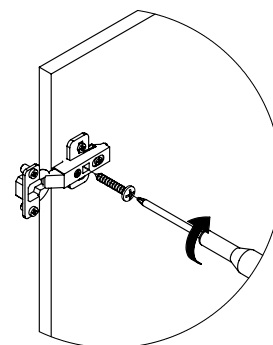


Efter endt justering skal montagepladen låses med en skrue 3,5x20mm på elementer, hvor lågen udsættes for en lodret belastning. Eksempel: Låger med påmonteret poseholder

Anslagsdupper monteres på korpus forkant.


MINI AVENTOS MONTERING OG JUSTERING

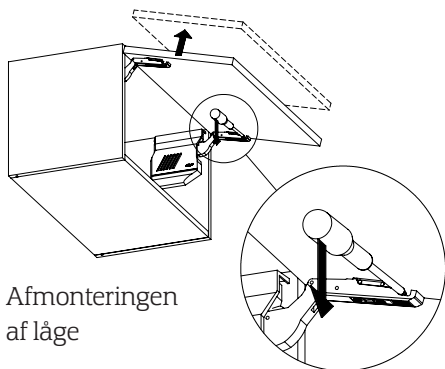


Afmonteringen af låge

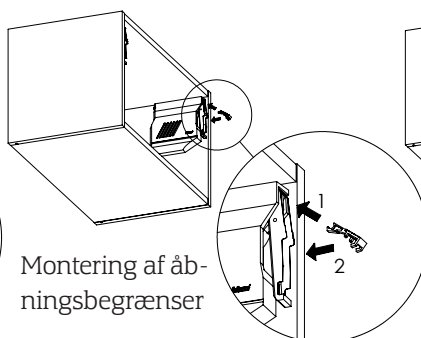


Montering af åbningsbegrænser

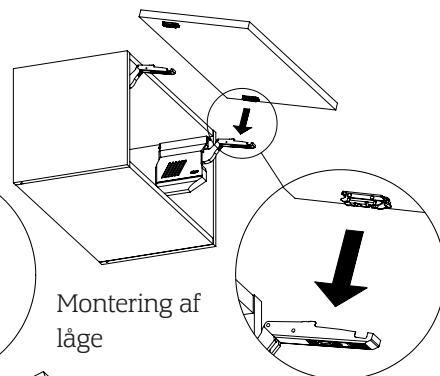


Montering af låge

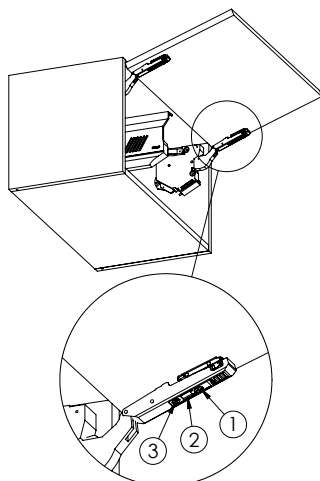


Justering af låge

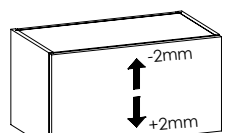


① Vertikal justering

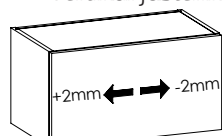


② Horizontal justering

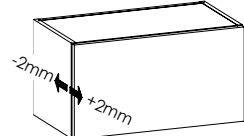


③ Afstands justering

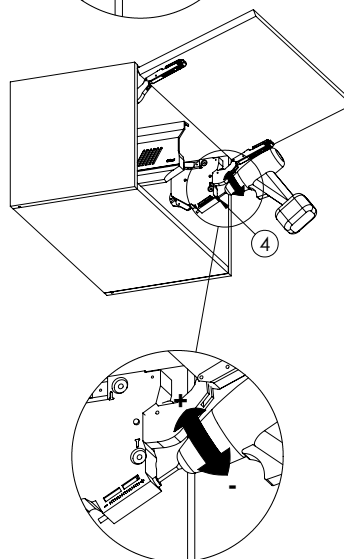


Justering af krafthus

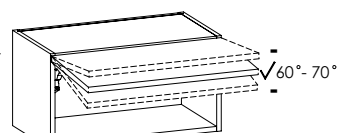

④ Korrekt justeret

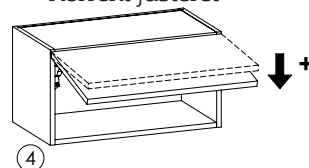


④


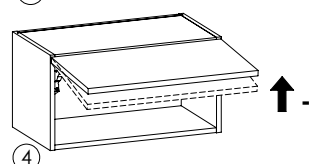


④


JUSTERING AF FRONTUDTRÆK

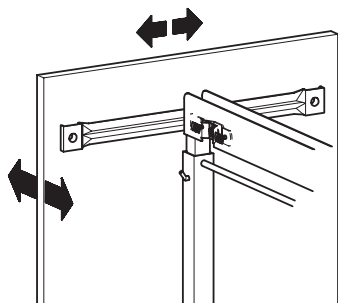


Sidevejs og tilt justering

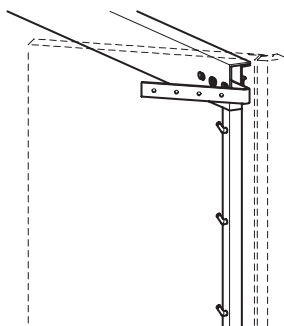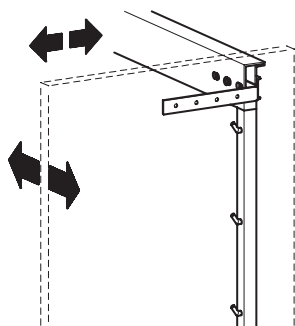

Sidevejs og tilt justering

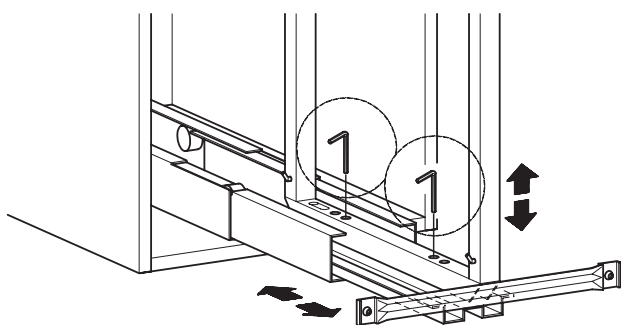

Vertikal justering

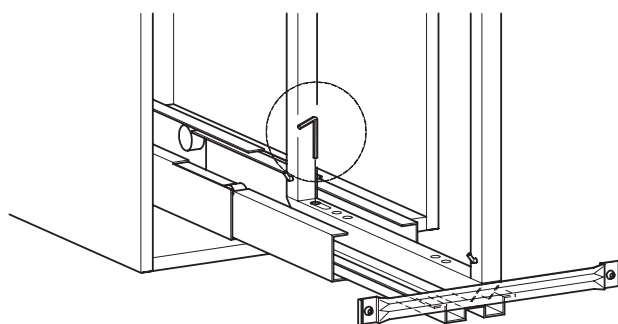

Bemærk: Der må ikke monteres sokkelskuffe, eller anvendes sokkelben under højskabe med frontudtræk.

MONTERING AF GREB

Der er ikke forboret for greb i lågerne, men det gøres meget let ved anvendelse af den vedlagte skabelon – se illustrationen.


Afmærk først grebets afstand fra lågekant parallel med indersiden af de to dyvler (Fig. 1). Dernæst anbringes skabelonen over lågens hjørne og der bores i den/de afmærkede huller. Pas på ikke at bore i hylder eller andre indretningsdele, når der forbores.

Ved skuffeforstykker (Fig. 3b) fjernes dyvlen ved enden af skabelonen og midten af grebets placering holdes = midten af forstykket. Der bores og grebet monteres.


For at undgå udflosninger på bagsiden af låger og forstykker når boret går igennem, anbefales det, at holde en træklods imod på bagsiden.

MONTERING AF GREB:


1.

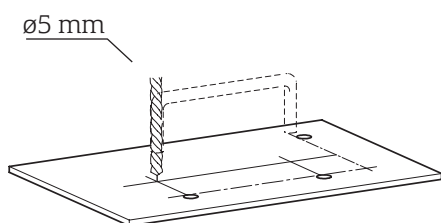


2.

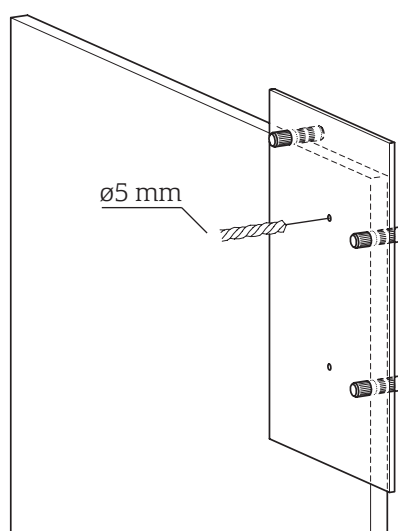

3A.

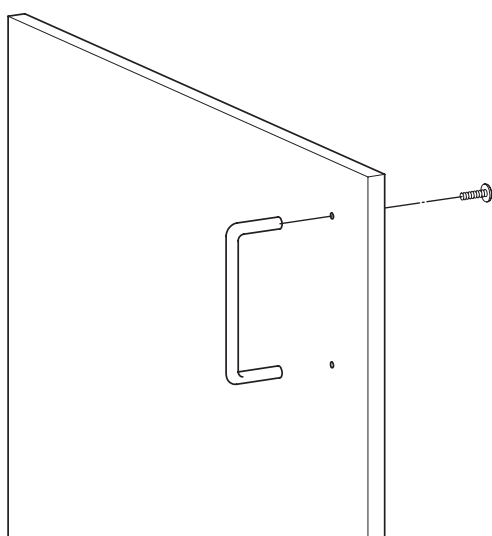


3B.

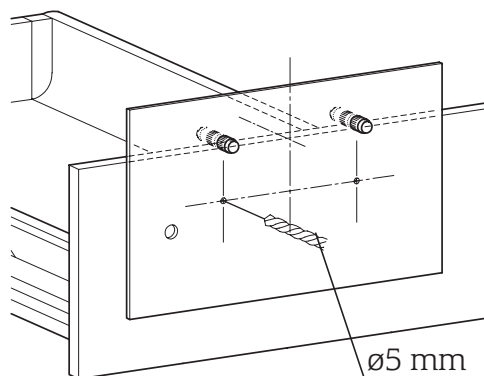

SPECIALITETER

MONTERING AF HYLDER MED SKJULT OPHÆNG:

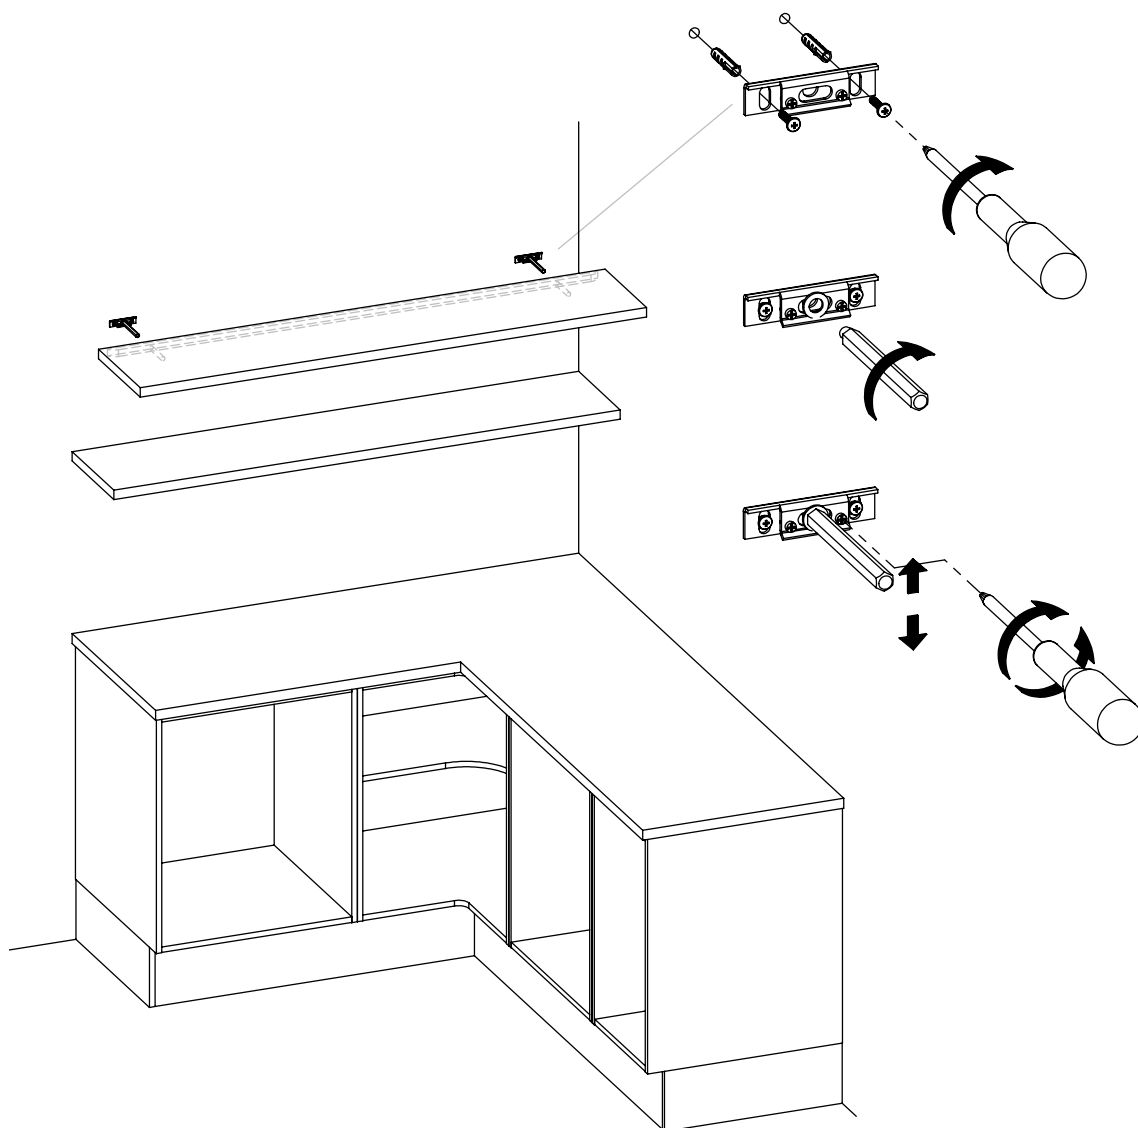

28mm baldakiner kan leveres med Skjult ophæng eller forberedt til PVC ophængsliste.





Skjulte bæringer for lige hylder afmærkes efter hullerne på bagkanten af hylden og fastgøres med rawlplugs og skruer i væggen.

Pas på at bæringerne placeres nøjagtig vandret og på linie.


Efter justering af de indbyggede skruer skubbes hylden ind over beslagene, og monteringen er færdig.

Vi anbefaler max. hyldebybde på 20 cm. for frithængende hylder med skjult monteringsbeslag- eller bolt.


MONTERING AF SINGLE HIDEAWAY M/OVN

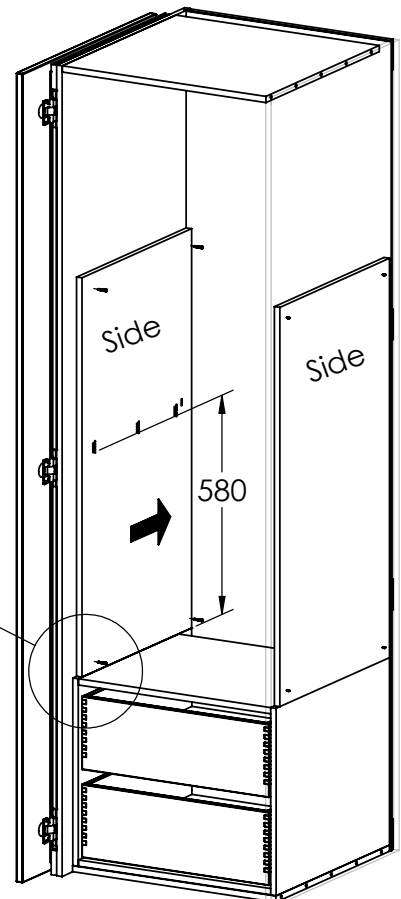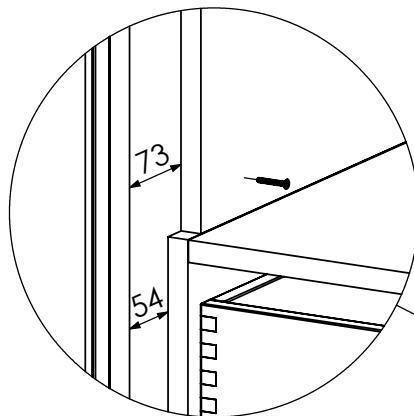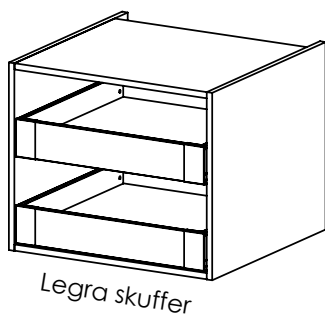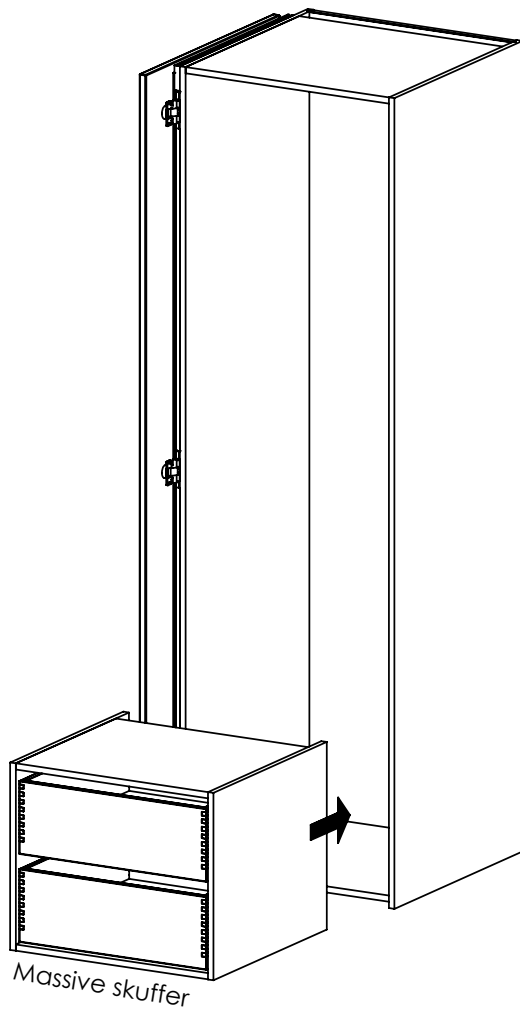

MONTERING AF SINGLE HIDEAWAY M/OVN

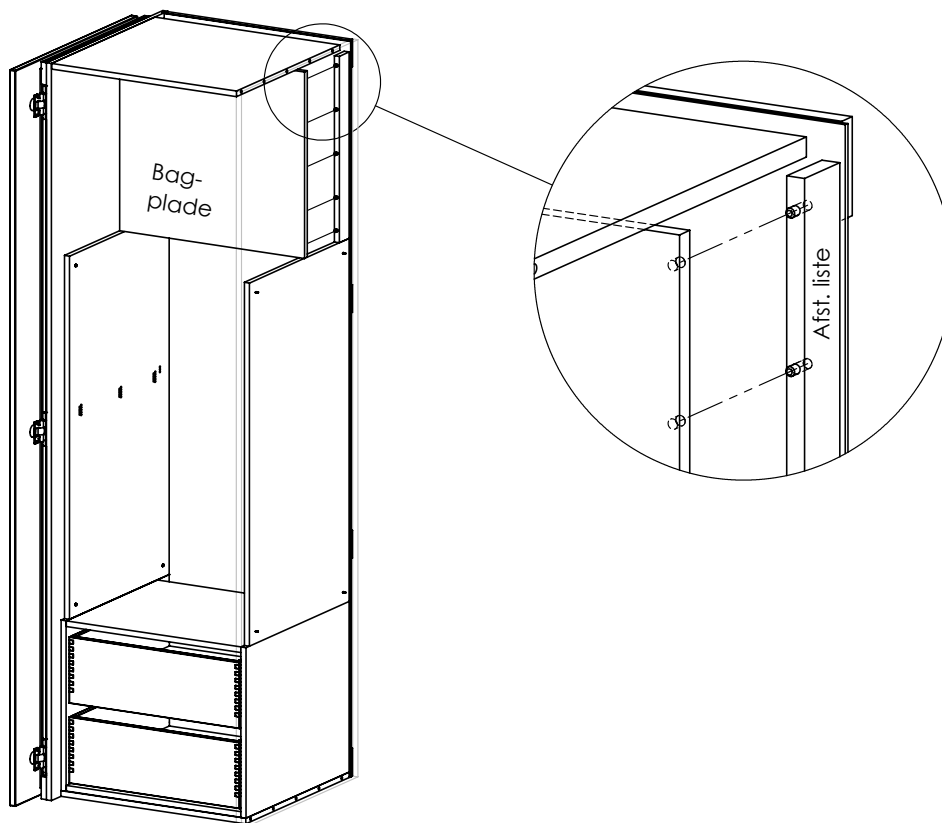

For justering af lågebeslag, se svane.com/vejledninger. Skabet skal være åbent når hvidevarer er tændt eller under afkøling.

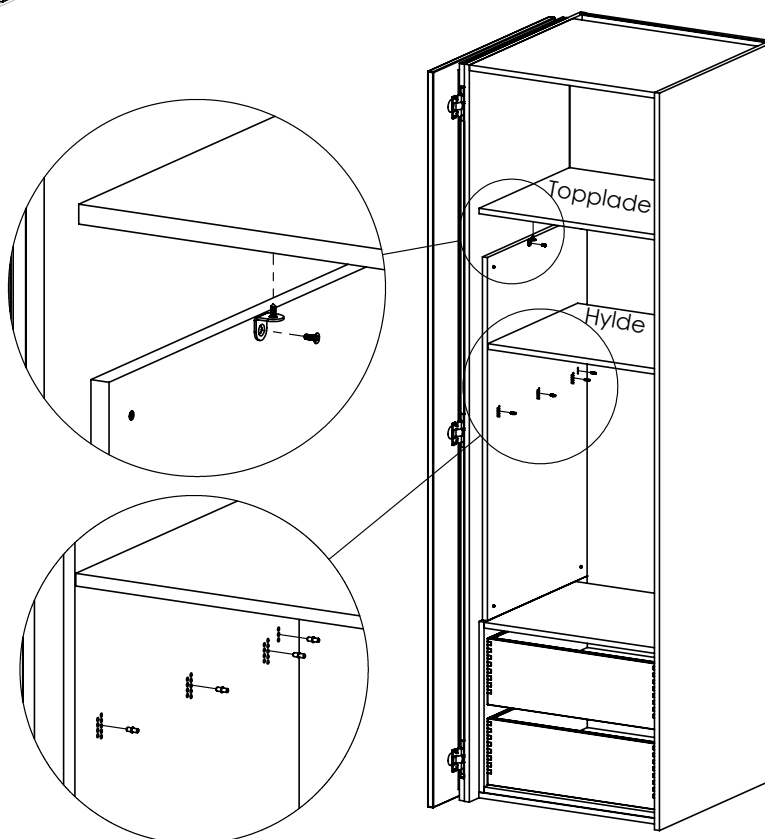

MONTERING AF LED SPOT


Fabrikken fraskriver sig al ansvar for skader på elementer og tilbehør, såfremt lamper og transformere ikke leveres gennem os.

Ligeledes påtager vi os intet ansvar for skader opstået som følge af forkert montering eller anvendelse.



MONTERING AF ELEKTRONISK TRANSFORMATOR

Den medleverede transformator er beregnet til fra 1 til 6 stk Led spot. De i Led spottene monterede ledninger må ikke afkortes i længden, da der ikke må laves skjulte samlinger på lavvoltage systemet. Transformer skal være frit tilgængelig, når køkkenet er monteret således at den dels kan komme af med varme og ved defekt kan skiftes uden problemer.

INDBYG I 28 MM PLADE

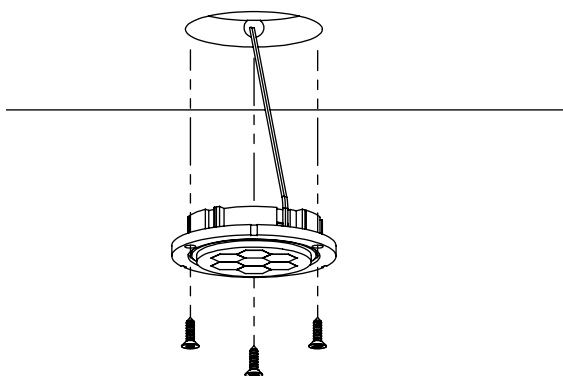


INDBYG I 16 MM PLADE

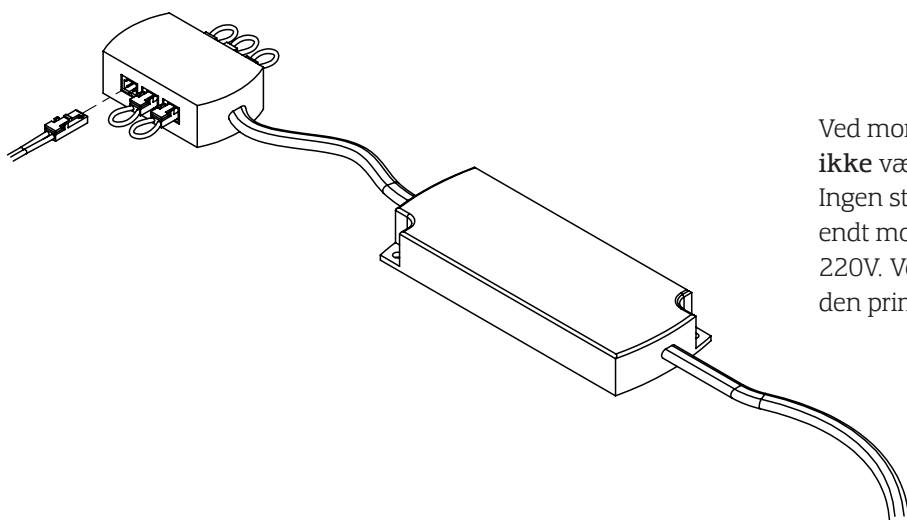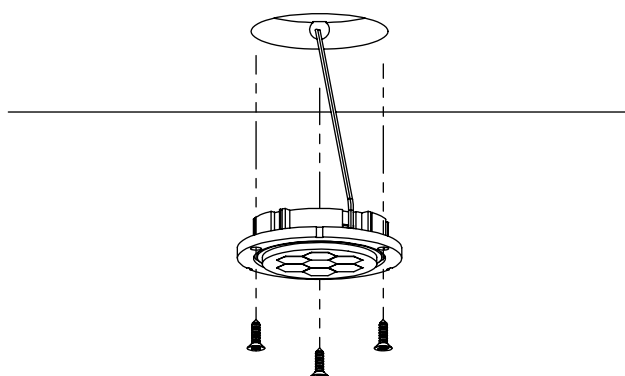





Ved montering af LED-spot i transformer må der **ikke** være strøm/spænding på transformeren. Ingen stik i transformer må være tomme. Efter endt montering af LED-spot tilsluttes transformer 220V. Ved dæmpbar transformer dæmpes der på den primære side.

LED SPOT

Skulle uheldet ske, og en diode i dit LED spot skal skiftes følges nedestående. Der leveres en hel LED spot, hvor printpladen anvendes.

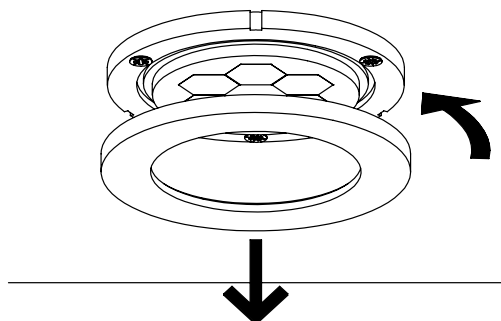


LED Spot må ikke trækkes op på plads via ledningen.

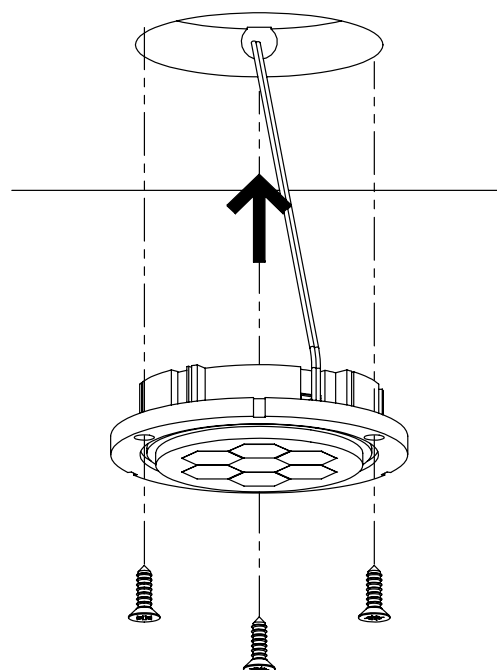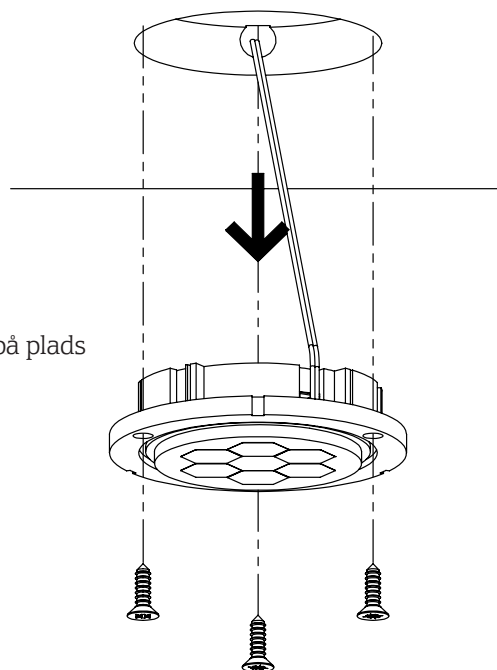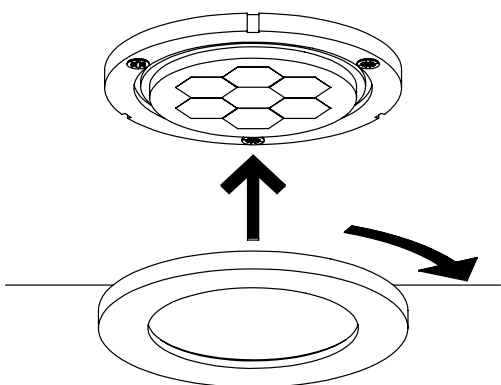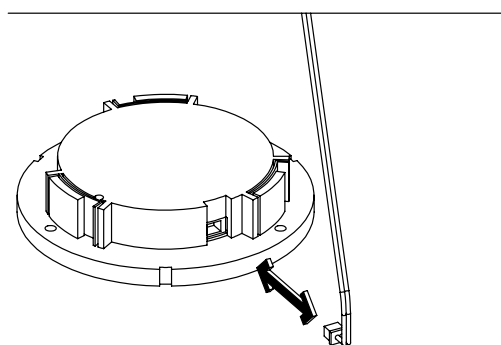

LED LYS SKINNE

Pilastre sæt består af en dekorations pilastre, en malet afstandsliste samt en rå MDF afstandsliste.



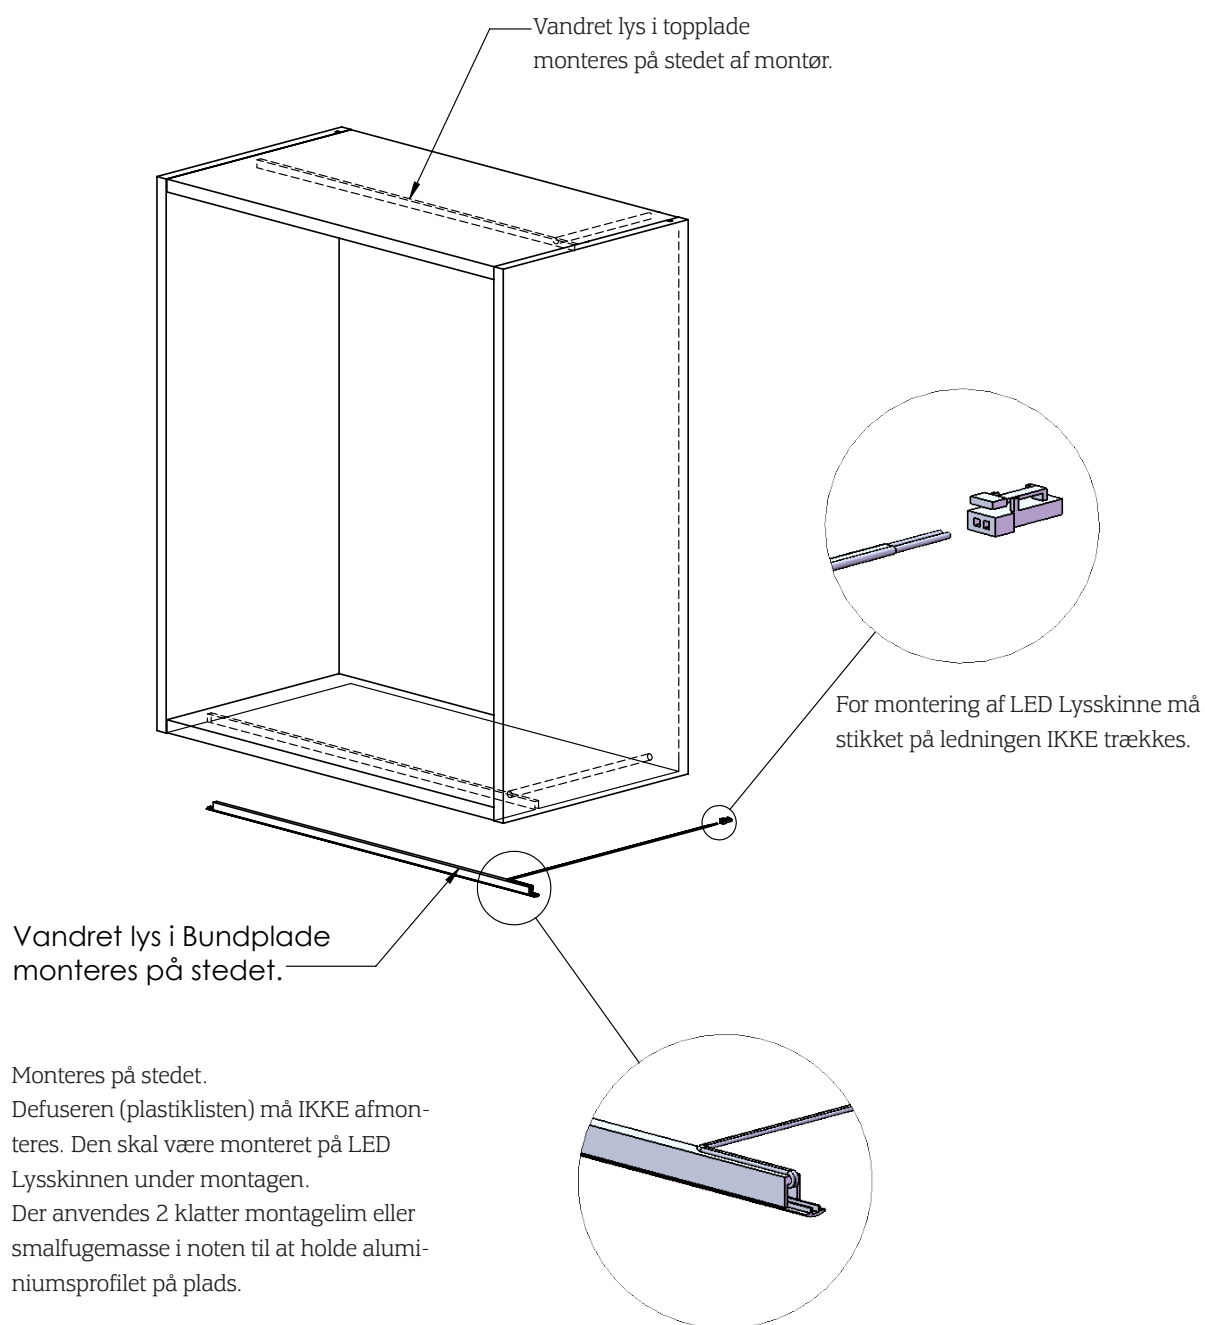


MONTERING AF BADSKABE

MONTERING AF OVERSKABE:

Overskabe monteres med de hængelister, der er anbragt øverst på bagsiden af elementerne. Den "løse" nederste del forbores for skruer pr. ca. 15 cm. og fastgøres på væggen med skruer og rawplugs af passende størrelse. Husk at kontrollere afstanden fra overkant af skabene til

underkant af bærelisten før der tegnes en vandret linie på væggen, passende til underkant af denne bæreliste. Når skabene er ophængt på disse lister **skal** skabet "låses" i hvert hjørne med egnet plugs og gennem bagbeklædning og hængeliste.

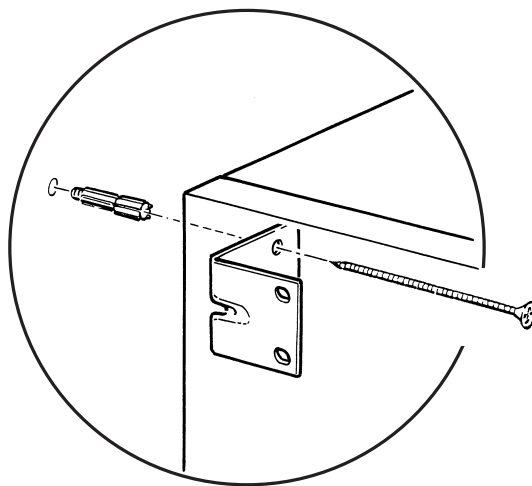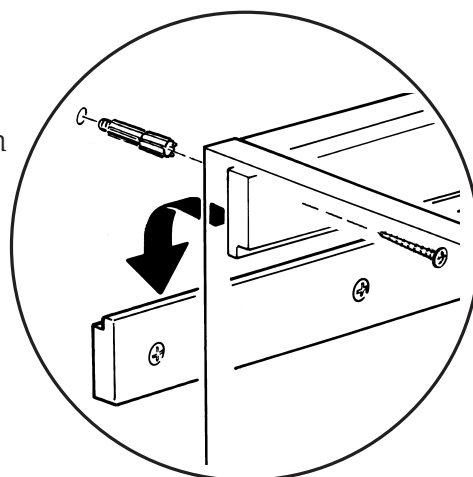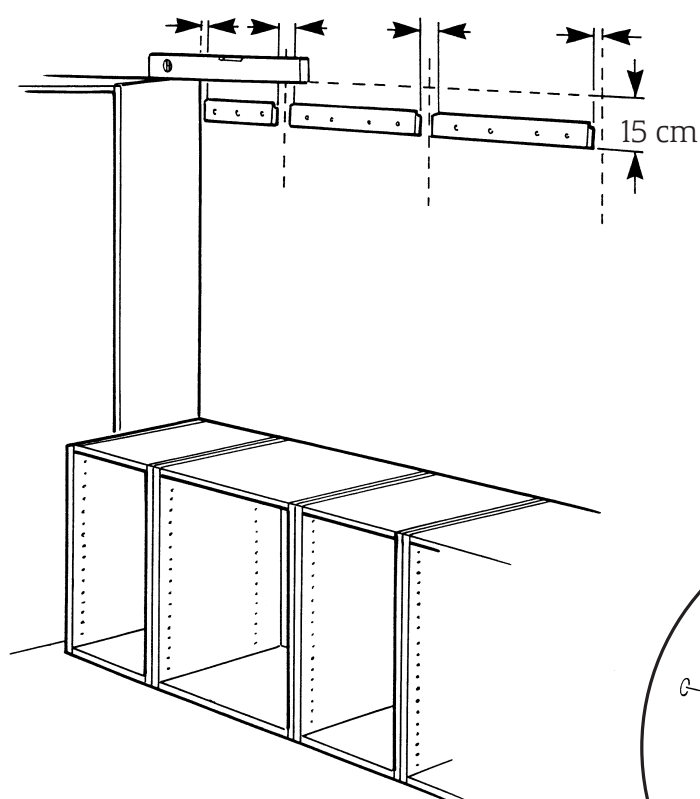

MONTERING AF STÅLVINKLER I BADUNDERSKABE:

Badelementer kan placeres i individuel højde. Højden varierer normalt fra 81-86 cm over færdigt gulv, men kan uden problemer forøges efter aftale mellem montør / slutbruger. Der er medleveret metalvinkler for endelig fastgørelse af frithængende under- og højskabe.

Husk at anvende skruer og rawplugs i en størrelse og længde efter væggens beskaffenhed.

Fabrikken kan ikke påtage sig ansvar for skader på elementer og andre ting opstået som følge af forkert montering / befæstigelse i væg.

MONTERING AF SKAB MED SKUFFE



Medfølgende vinkler monteres på væg med en befæstigelse som kan bære såvel element som bordplade. (Skruer/rawlpluks – ekspansionsbolte) afhængig af væggens beskaffenhed.

Mål X = skabets indv. bredde.

Husk at fastgøre vinklerne til skabssider m. medfølgende skruer.

Fabrikken fralægger sig ansvar for enhver fugtskade på elementerne såfremt dette afstandskrav ikke overholdes. Vær i øvrigt opmærksom på at stænk af vand på elementerne fjernes omgående. I modsat fald kan der opstå fugtskader på såvel sider som låger.

AFSTAND FRA BRUSENICHE MED FORHÆNG TIL
BADELEMENT MÅ IKKE VÆRE UNDER 1000 mm

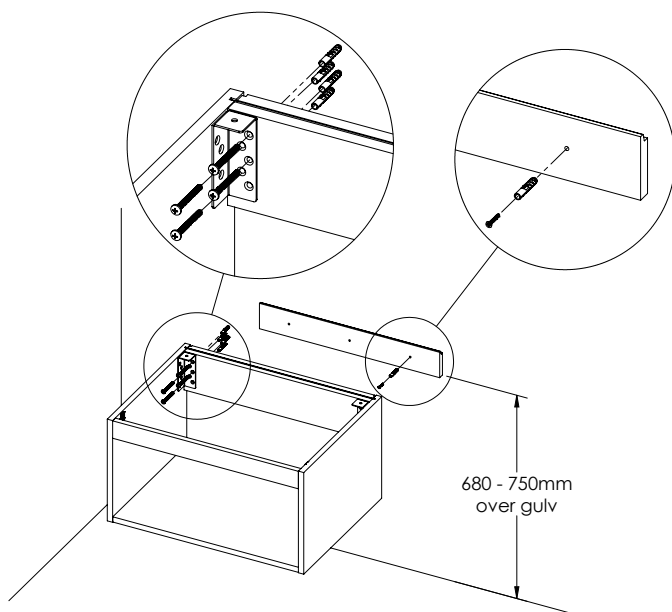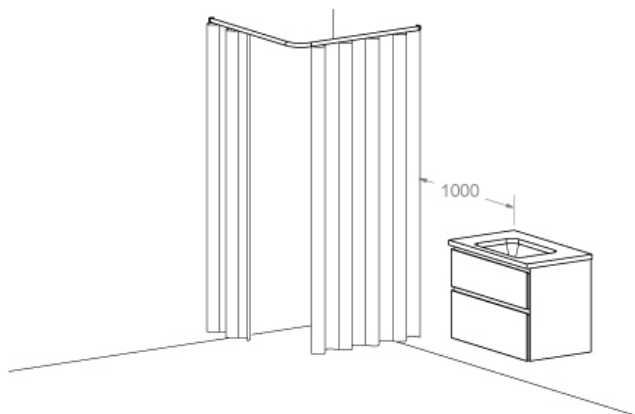


Ophængsliste fastgøres på væggen. Der anvendes egnede skruer/plugs i ophængsvinklen op til 4 stk. i hvert beslag.

MONTERING BORDPLADER I BADEVÆRELSE

STØBTE VASKE, PORCELÆNSVASKE OG BORDPLADER I BADEVÆRELSE

skal altid forsegles mod væg og mod skabssider og -forkant, for at modvirke at vandindtrængning ødelægger skabet.

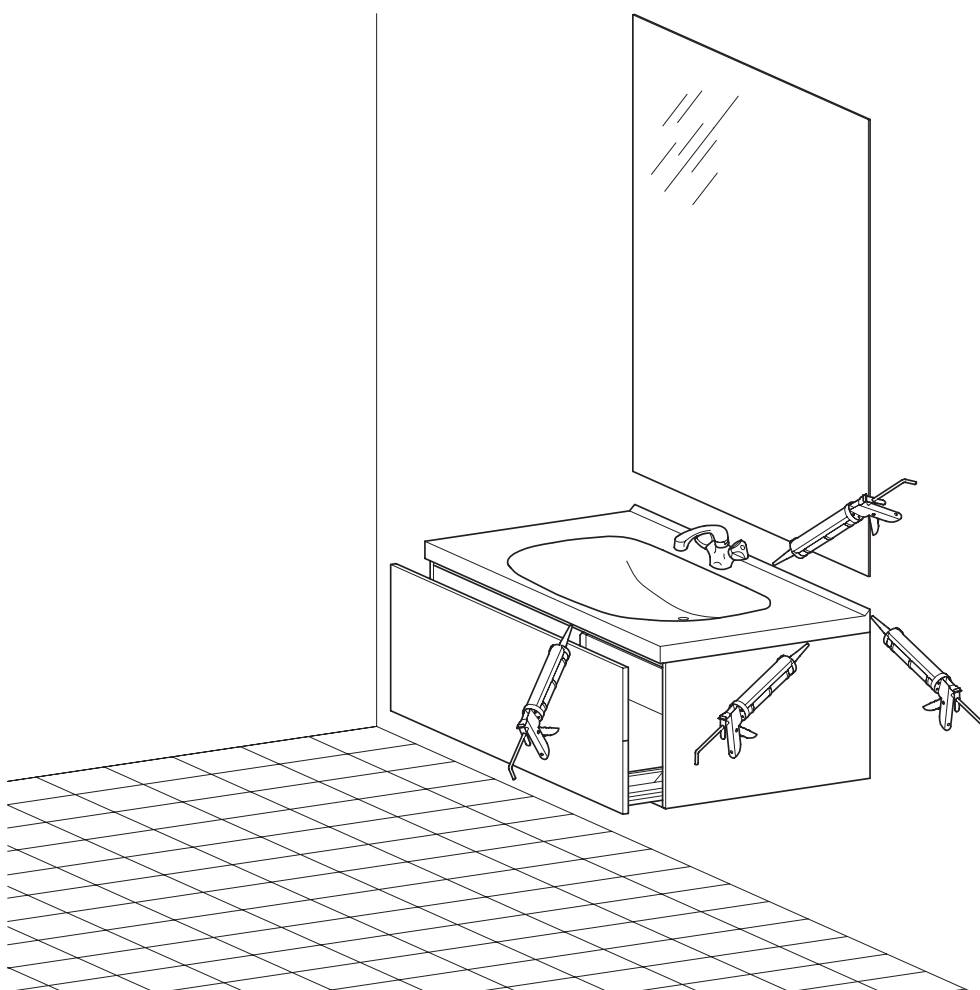

AFSLUTNING

LIDT GODE RÅD:

Et nyt køkken eller badeværelse er en stor investering og skal naturligvis holde i mange år, derfor er det vigtigt at behandle materialerne på den rigtige måde. Dit nye køkken eller badeværelse er fremstillet af de bedste materialer. Alle spånplader og fiberplader/MDF) er testet og godkendt af Dansk Træpladekontrol for bl.a formaldehydindhold og lever op til de strengeste internationale krav, men selv de bedste materialer skal behandles på rette vis, så derfor bør følgende overholdes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF MELAMIN – OG LAMINATLÅGER:

GRUNDRENGØRING

Melamin- og laminatlåger leveres med forskellig glansgrad i overfladen. På en mat flade ses fedtede fingre tydeligere end på en mere blank overflade. Rengøringen og vedligeholdelse af låger af denne type kræver i store træk de samme midler.

Længere tids brug af køkkenet medfører, at der aflejres fedt på overfladerne. Det gælder både på låger og øvrige overflader. Lågerne (især de matte) kommer derfor med tiden til at fremstå "skjoldede". Problemet er relativt enkelt at løse ved en grundig rengøring med f.eks. Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger farvehandlerne i en sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, – ready to use). Rengør én låge ad gangen, og sørg for at vaske efter med rent vand umiddelbart efter påføringen, og eftertørre med en ren tør klud. Det er meget vigtigt, da midlet hvis det sidder for længe og bruges ofte, kan angribe overfladen og gøre den mere modtagelig for snavs. Fluren 37 må ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen. Følg i øvrigt brugsanvisningen på emballagen. Alternativt kan anvendes en Ajax-opløsning, som også kan købes på sprayflaske under navnet "Ajax Universal". Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Dette middel er dog knap så effektivt og kræver evt. flere behandlinger. Overfladen er nu totalt affedt og fri for skjolder og striber.

DAGLIG RENGØRING:

Den daglige rengøring kan normalt klares med almindelig opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtresten. Det er meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af kalkpletter fra vandet.

LAKEREDE OG MALEDE FLADER:

Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespån eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at gulne.

RENGØRING AF INDVENDIGE TRÅDVARER:

Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes syrefri smøremidler.

VEDLIGEHOLDELSE AF HÆNGSLER:

Efter endt montage skal hængsler støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv fra montage. Med jævne mellemrum skal hængsler justeres og efterspændes med en håndskruetrækker. Hvis der ligger sort metalstøv på eller ved hængsler, så skal der smøres med syrefri olie. vi anbefaler max 1 år mellem eftersyn

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆKANTER PÅ BORDPLADER

Træforkanter skal efterbehandles med olie efter behov. Benyt indholdet i den medfølgende vedligeholdelsesæske. Vær især opmærksom på forkanterne ved vasksektionen, da det største slid altid forekommer her. Slib med fint sandpapir korn 320. Husk at afdække bordpladen med malertape, så der ikke slibes på laminatoverfladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKE:

Stålvaske aftørres med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i husholdningen. Vasken kan rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes en af de i handlen forekommende specialpræparater til rustfrit stål. Brug aldrig ståluld, da den kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da den ridser overfladen. Hvis der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en blanding af lige dele klorin og vand.

Porcelænsvaske rengøres med de i handlen forekommende flydende rengøringsmidler, – dog ikke skurecreme eller andre ridsende rengøringsmidler. Støbte marmorvaske og -bordplader rengøres med vand og flydende rengøringsmidler, der ikke indeholder slibemidler, f.eks. autoshampoo.

Terrazzovaske og -bordplader rengøres med vand og sæbespåner eller flydende brun sæbe. Der må aldrig anvendes syreholdige midler. Kalkpletter fjernes let ved anvendelse af fint vandslibningspapir korn 500 eller med en diamant håndsvamp, som evt. kan købes sammen med vasken / pladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF MASSIVT NATURTRÆ:

Der findes forskellige former for behandling af massive træplader. Vi anbefaler, at du følger den vejledning, der altid følger pladen ved leveringen. Brug aldrig salmiak- eller skurepulverholdige midler til disse plader. Salmiak kan misfarve træ, – især egetræ. Stænk af plejeolie på køkkenlåger kan afstedkomme pletter, som er vanskelige at fjerne. Vær derfor omhyggelig ved anvendelsen af disse midler.

Husk: Olieklude er selvantændende og skal derfor bortskaffes eller opbevares i en tæt tillukket blikdåse.

VENTILATION OG UDLUFTNING:

Emhættens funktion er at danne undertryk i køkkenet, så mados ikke spreder sig til andre rum. En emhætte kræver god lufttilførsel. Den etableres bedst ved at lade en dør stå på klem til det tilstødende lokale, hvor der er et åbent vindue. Når emhætten er i brug, skal køkkenvinduet tæt ved emhætten altså ikke åbnes, da det vil forstyrre luftcirkulationen og forårsage en spredning af madosen.

Husk altid at rengøre emhættens filter med jævne mellemrum for at opnå maksimal sugeevne.

Start altid emhætten før afgivelse af damp eller os fra komfuret begynder, og lad den køre 15-20 min. efter endt brug. Hvis der er meget damp i køkkenet eller badeværelset, som ikke fjernes hurtigt ved normal ventilation, bør låger m.v. aftørres for kondensvand. Vedvarende fugt på overfladerne vil beskadige materialerne. I badeværelset vil det være ideelt med mekanisk ventilation.

GULVVASK:

Soklerne under dine nye Svane elementer tåler ikke vand/fugt. Derfor bør gulvvask foregå med en opvredet gulvklud, så soklerne ikke udsættes for mere end højest nødvendigt.

KAFFEMASKINE OG ELKEDEL:

Ved anvendelse af kaffemaskine og el-kedel, skal man altid sørge for, at apparatet under brug ikke er placeret under overskabe, da damp derfra på længere sigt kan beskadige både låge og skab. Træk derfor apparatet fri af overskabene, eller endnu bedre anbring det ved komfuret og start emhætten.

VARMEAFGIVENDE HUSHOLDNINGSSAPPARATER:

Ved placering af kaffemaskine, el-kedel, brødrister m.m. på massive træbordplader, skal man huske at flytte disse apparater, så de ikke altid står samme sted, da fast placering kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet.

Undlad at åbne en varm opvaskemaskine, før maskinens tørreprogram er helt afsluttet. Damp og fugt fra opvaskemaskinen kan ødelægge låger og skabssider.

HVIS UHELDET ER UDE:

Skulle du komme ud for et uheld, der forårsager skader, du ikke selv kan udbedre, så kontakt din lokale køkkenforhandler, – her vil der altid være råd og vejledning at hente.

VIGTIGT - FJERNELSE AF BESKYTTELSESFOLIE

Beskyttelsesfolie på låger/fronter **SKAL** fjernes umiddelbart efter montering af køkkenet, da det ellers kan blive meget vanskeligt at fjerne.